

- I** MANUALE USO E MANUTENZIONE
- GB** OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK
- F** MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
- D** BEDIENUNGSANLEITUNG
- E** MANUAL DE INSTRUCCIONES
- NL** GEBRUIKSAANWIJZING



We care

Quality Ethics Environment

ISO 9001 - SA 8000 - ISO 14001



I INTRODUZIONE

Per un corretto impiego del rasaerba e per evitare incidenti, non iniziare il lavoro senza aver letto questo manuale con la massima attenzione. Su questo manuale sono indicate le spiegazioni di funzionamento dei vari componenti e le istruzioni per i necessari controlli e per la manutenzione.

N.B. Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative. La Ditta si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza impegnarsi ad aggiornare di volta in volta questo manuale.

GB INTRODUCTION

To correctly use the lawnmower and prevent accidents, do not start work without having first carefully read this manual. You will find explanations concerning the operation of the various parts plus instructions for necessary checks and relative maintenance.

Note: Illustrations and specifications in this manual may vary according to Country requirements and are subject to change without notice by the manufacturer.

F INTRODUCTION

Pour un emploi correct de la tondeuse et pour éviter les accidents, ne commencez pas le travail sans avoir d'abord lu attentivement le manuel. Vous trouverez les descriptions du fonctionnement des divers composants et les instructions pour les contrôles nécessaires et pour l'entretien.

N.B. Les descriptions et les illustrations contenues dans ce manuel n'engagent pas rigoureusement le constructeur. La société se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications sans devoir mettre à jour à chaque fois le manuel.

D EINLEITUNG

Lesen Sie diese Broschüre vor Arbeitsbeginn aufmerksam durch, um mit dem Rasenmäher richtig umgehen zu können und Unfälle zu vermeiden. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie die Erklärung der Funktionsweise der verschiedenen Bauteile und Hinweise zu den anfallenden Kontroll- und Wartungsarbeiten.

Anm.: Die in dieser Broschüre enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich das Recht vor, eventuelle Veränderungen vorzunehmen, ohne jeweils vorher eine Anpassung der vorliegenden Bedienungsanleitung vorzunehmen.

E INTRODUCCION

Para una correcta utilización del cortacesped y para evitar accidentes, no empiece a trabajar sin haber leído atentamente este manual. Ud. encontrará las explicaciones de funcionamiento de los diferentes componentes y las instrucciones para el control y mantenimiento de la motosierra.

P.D. Las descripciones contenidas en el presente manual no se consideran rigurosamente obligatorias. La empresa se reserva el derecho de aportar eventuales modificaciones sin obligarse a poner al día este manual.

NL INLEIDING

Om de grasmaaier op de juiste manier te kunnen gebruiken en ongelukken te voorkomen eerst deze gebruiks-aanwijzing aandachtig doorlezen alvorens ermee te gaan werken. In deze gebruiksaanwijzing zijn de uitleg van de werking van de verschillende onderdelen en de instructies voor de noodzakelijke controles en het onderhoud opgenomen.

N.B.: De beschrijvingen en de figuren in deze gebruiksaanwijzing zijn niet bindend. De fabrikant reserveert zich het recht eventuele veranderingen aan te brengen zonder zich te verplichten iedere keer deze gebruiksaanwijzing bij te werken.

I SPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA

GB EXPLANATION OF SYMBOLS AND SAFETY WARNINGS

F EXPLICATION DES SYMBOLES ET REGLES DE SECURITE

D ERLAUTERUNG DER SYMBOLE-UND SICHERHEITSHINWEISE

E EXPLICACION SIMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

NL UITLEG VAN DE VEILIGHEIDSSYMBOLLEN




- Leggere il libretto uso e manutenzione prima di utilizzare questa macchina.
- Read operator's instruction book before operating this machine.
- Lire le manuel avant d'utiliser cette machine.
- Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme lesen.



- Antes de utilizar esta maquina, leer el manual de instrucciones.
- Lees de gebruikshandleiding alvorens u met de machine gaat werken.




- **ATTENZIONE!** - Non lasciare avvicinare nessuno durante il lavoro.
- Fare attenzione alla proiezione di oggetti.
- **WARNING!** - Do not let anybody approach to the working area.
- Be careful of thrown objects.

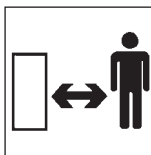

- **ATTENTION!** - Ne laissez s'approcher personne durant le travail.
- Faire attention aux objets qui pourraient être projetés.
- **ACHTUNG!** - Das Annähern von Unbefugten an die Maschine während der Arbeit ist untersagt: Gefahr projizierter Gegenstände.
- **¡ATENCIÓN!** - No permitir que nadie se acerque durante el trabajo.
- Prestar atención a la proyección de objetos.
- **LET OP!** - Laat tijdens het werk niemand in de buurt komen.
- Pas op voor voorwerpen die weggeslingerd worden.



- Prima di effettuare qualsiasi pulizia o riparazione, fermate il motore e staccate il filo della candela.
- Before cleaning or repairing the mower, stop the engine and disconnect the spark plug lead.
- Arrêter le moteur et débrancher le fil de la bougie avant de nettoyer le carter de lame, d'inspecter ou de réparer la tondeuse.

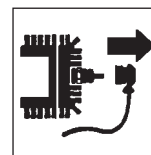

- Bevor Sie den Mäher reinigen oder reparieren, ziehen Sie den Zündkerzenstecker ab.
- Antes de efectuar la limpieza o reparación del motor pararlo y desconectar el cable de la bujía.
- Voor iedere schoonmaakbeurt of reparatie de motor stoppen en de bougie-aansluiting loskoppelen.





- Non avvicinare mani o piedi al carter della lama mentre il motore è avviato.
- **ATTENZIONE!** - Le lame rimangono in movimento per alcuni secondi anche dopo che il motore è stato spento.
- When the engine is running, do not put hands or feet near or under the mower deck.



- **WARNING!** - Blades continue to rotate for little seconds after machine is switched off.
- Ne pas placer les mains ou les pieds à proximité du carter de lame lorsque le moteur est en marche.
- **ATTENTION!** - Les lames restent en mouvement pour quelques secondes même après que le moteur a été éteint.

- Wenn die Maschine läuft, Hände und Füße vom Mähwerkzeug fernhalten.
- **ACHTUNG!** - Die Messer bleiben auch nach dem Abschalten des Motors noch einige Sekunden in Bewegung.
- No poner las manos o los pies próximos a la cuchilla hasta que el motor este parado.
- **¡ATENCIÓN!** - Las hojas permanecen en movimiento durante algunos segundos incluso después de que el motor ha sido apagado.
- Als de motor loopt, handen en voeten buiten bereik van het maaimes houden.
- **LET OP!** - De messen bewegen nog enkele seconden nadat de motor is uitgeschakeld.

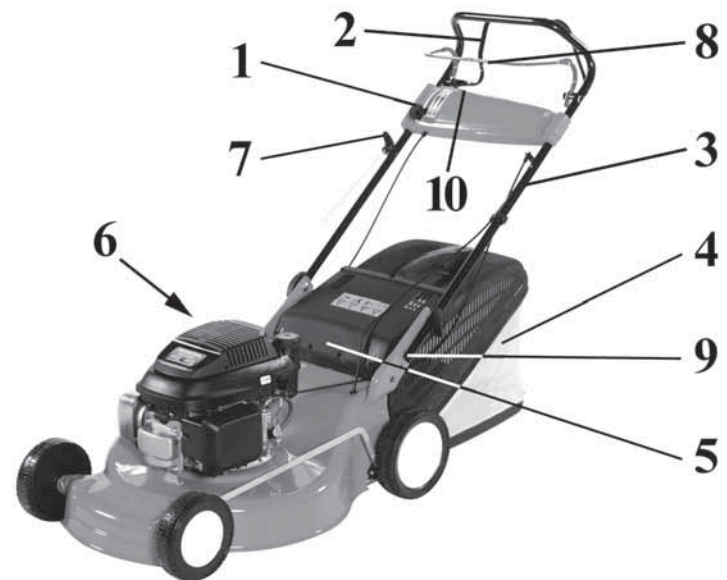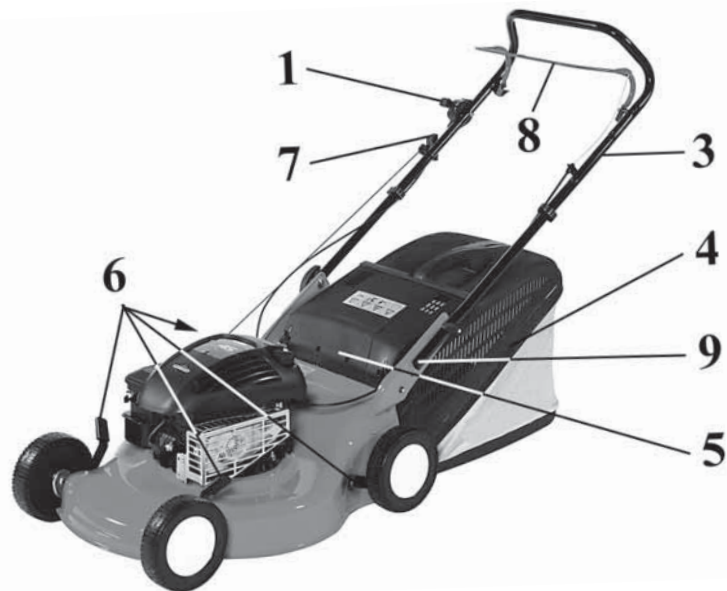

I COMPONENTI DEL RASAERBA

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1 - Comando acceleratore | 6 - Regolaz. altezza taglio |
| 2 - Leva frizione | 7 - Impugnatura avviamento |
| 3 - Manubrio | 8 - Leva freno motore |
| 4 - Sacco raccogliherba | 9 - Regolaz. altezza manubrio |
| 5 - Deflettore posteriore | 10 - Chiave avviamento |

GB LAWNMOWER COMPONENTS

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1 - Throttle lever | 6 - Cutting height adjustment |
| 2 - Clutch lever | 7 - Starter handle |
| 3 - Handle | 8 - Engine brake lever |
| 4 - Grass catcher | 9 - Height adjusting knob |
| 5 - Rear deflector | 10 - Electric starting key |

F COMPOSANTS DE LA TONDEUSE

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1 - Accélérateur | 6 - Régl. fauteur dei coupe |
| 2 - Commande d'embrayage | 7 - Poignée de lanceur |
| 3 - Guidon | 8 - Commande frein moteur |
| 4 - Panier de ramassage | 9 - Réglage de hauteur du guidon |
| 5 - Déflecteur | 10 - Clef de contact |

D BAUTEILE DES RASENMÄHERS




- | | |
|----------------------|---|
| 1 - Motorbedienung | 6 - Drehgriff zur zentralen Schnitthöheneinstellung |
| 2 - Kupplungshebel | 7 - Startergriff |
| 3 - Griffholm | 8 - Motorbremshebel |
| 4 - Grasfangbehälter | 9 - Knopf zur Höhenverstellung des Griffholms |
| 5 - Deflektor | 10 - Elektr. Startschüssel |

E COMPONENTES DE EL CORTACESPED

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1 - Mando acelerador | 6 - Regul. altura de corte |
| 2 - Palanca embrague | 7 - Tirador de arranque |
| 3 - Manillar | 8 - Palanca freno motor |
| 4 - Bolsa recogedora | 9 - Regulador altura manillar |
| 5 - Deflector | 10 - Llave arranque eléctrico |

NL GRASMAAIER COMPONENTEN

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1 - Gashendel | 6 - Draaiknop |
| 2 - Koppelingshendel | 7 - Startgreep |
| 3 - Duwboom | 8 - Motorremhendel |
| 4 - Grasvangbak | 9 - Knop van de hoogteversnelling |
| 5 - Deflector | 10 - Contactijleutel |

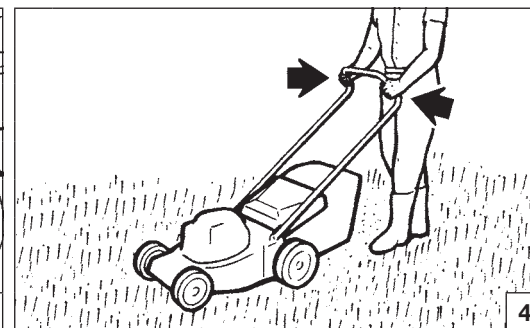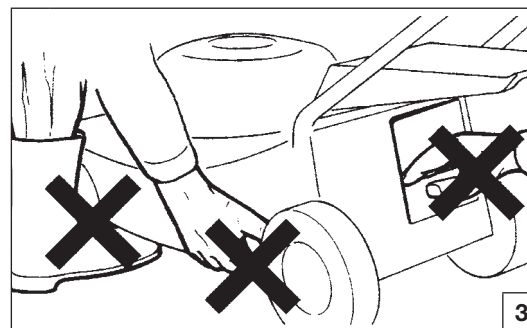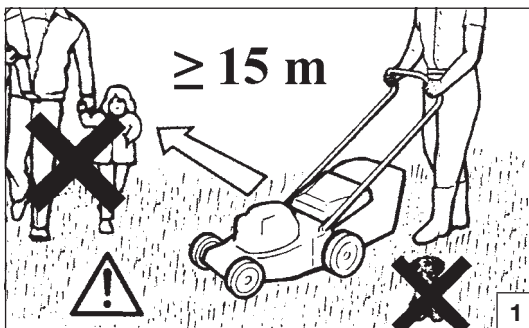

Italiano


NORME DI SICUREZZA

EccoVi una serie di consigli da rispettare tassativamente se volete evitare incidenti anche molto seri.


- 1 - Leggere attentamente e seguire le istruzioni scritte sulle etichette fissate sulla macchina (vedi pag. 2).
- 2 - Assicurarsi che nessuno, in particolare bambini, si trovi nel raggio d'azione del rasaerba (Fig. 1).
- 3 - Non lasciare usare il rasaerba a persone che non hanno nè l'età, nè l'esperienza, nè la forza fisica necessaria o dopo avere assunto alcool, droghe o farmaci (Fig. 2).
- 4 - Non avvicinare mani o piedi al carter della lama mentre il motore è avviato (Fig. 3).
- 5 - Pensate sempre alla Vs. sicurezza e vestiteVi di conseguenza (vedi pag. 10-11)
- 6 - Mettete sempre scarpe robuste, mai sandali (vedi pag. 10-11).
- 7 - Indossate sempre occhiali protettivi o altre protezioni per gli occhi prima di iniziare a lavorare (vedi pag. 10-11).
- 8 - Rendersi ben conto di come si utilizza il rasaerba, dei suoi comandi e in special modo di come si possa fermare in caso di necessità urgente.
- 9 - Non usate mai il rasaerba su erba bagnata o su altre superfici sdruciolevoli; tenere saldamente l'impugnatura (Fig. 4); camminate, non correte mai.
- 10 - Su terreni in pendenza, si taglia trasversalmente, mai in salita o in discesa netta; non tagliate su pendenze troppo forti (Fig. 5).
- 11 - Tagliate soltanto alla luce del giorno o con una forte illuminazione artificiale
- 12 - Non lasciate mai il rasaerba in luoghi dove si possono accumulare vapori di combustibile che potrebbero provocare incendi.
- 13 - Assicurarsi che il deflettore posteriore sia sempre posizionato correttamente (Fig. 6).
- 14 - Se si urta un oggetto, fermate il motore e rendersi ben conto dei danni subiti dal rasaerba; non ripartite mai senza avere riparato tali eventuali danni.
- 15 - Non inclinate il rasaerba all'avviamento: la lama esposta potrebbe causare dei danni (Fig. 7).

- 16 - Non mettersi mai davanti al rasaerba con il motore avviato: qualcuno potrebbe attivare accidentalmente la frizione.
- 17 - Fermate il motore se dovete attraversare un sentiero, un camminamento e simile e quando si trasporta il rasaerba da un'area di taglio all'altra.
- 18 - Assicurarsi sempre che tutti i bulloni, i dadi e le viti del rasaerba siano ben serrati (Fig. 8).
- 19 - Usare il rasaerba soltanto dopo essersi assicurati che tutti gli elementi di sicurezza e protezione siano correttamente montati.
- 20 - Non effettuate regolazioni, salvo quella del carburatore, con il motore in marcia (Fig. 9).
- 21 - Non fate il pieno con motore in marcia e nemmeno quando è ancora caldo.
- 22 - Fermare il motore prima di lasciare il rasaerba e assicurarsi che tutti gli organi in movimento si siano fermati.
- 23 - Prima di mettere il rasaerba in un luogo chiuso, lasciate raffreddare il motore.
- 24 - Non modificate mai, in nessun caso, il limitatore di velocità del motore.
- 25 - La benzina è un liquido molto infiammabile: maneggiatelo sempre con estrema cura (Fig. 10).
- 26 - Quando si avvia il motore senza il sacco, tenersi lontani dall'apertura di uscita dell'erba (Fig. 11).
- 27 - Se lasciate il rasaerba senza sorveglianza, fermate il motore e mettetelo in un luogo pianeggiante.
- 28 - Non toccate mai le parti in movimento o calde, come la marmitta (Fig. 12).
- 29 - Leggi locali possono limitare l'età dell'operatore e l'uso della macchina in particolari condizioni.
- 30 - Ricordatevi che l'operatore è responsabile per incidenti o rischi che riguardano altre persone o loro proprietà.
- 31 - Immagazzinare il carburante in contenitori specificamente destinati a questo uso (Fig. 13).
- 32 - Effettuare il rifornimento esclusivamente all'aria aperta e non fumare durante lo stesso (Fig. 10).
- 33 - In caso di fuoriuscita del carburante, spostare il rasaerba di almeno 5 metri prima di effettuare l'avviamento (Fig. 14).


- 34 - Serrare accuratamente i tappi del serbatoio e dei contenitori.
- 35 - Sostituire lame o bulloni danneggiati assieme, per preservare il bilanciamento.
- 36 - Mantenere sempre una posizione stabile sui pendii (Fig. 15).
- 37 - Usare estrema attenzione quando si cambia direzione sui pendii e quando si trasporta il rasaerba da un'area di taglio all'altra.
- 38 - Avviare il motore come descritto nelle istruzioni e con i piedi ben distanti dalla lama.
- 39 - Fermare il motore e scollegare la candela: ogni qualvolta si abbandona la macchina, prima di eliminare intasamenti della lama o dello scarico, se si toglie il sacco, prima di effettuare qualsiasi pulizia o riparazione, se il rasaerba inizia a vibrare in modo anomalo (controllare immediatamente) e dopo l'urto di un oggetto estraneo. Verificare se il rasaerba è danneggiato e fare le riparazioni del caso prima di avviarlo e utilizzarlo (Fig. 9).
- 40 - Per ridurre i rischi d'incendio, tenere pulito il motore, la marmitta, il vano batteria e la zona di rimessaggio del carburante da erba, foglie, grasso ed olio.
- 41 - Sostituire le parti usurate o danneggiate.
- 42 - Nel caso in cui il serbatoio del carburante deve essere svuotato, effettuare l'operazione all'aperto.
- 43 - Quando si utilizza il rasaerba, indossare sempre calzoni lunghi (vedi pag. 10-11).
- 44 - Non rimuovere mai il tappo del serbatoio benzina quando il motore è in moto o è caldo.
- 45 - Prima dell'utilizzo, ispezionare sempre visivamente la lama, il bullone della lama e che l'assieme dell'apparato di taglio non sia logoro o danneggiato.
- 46 - Usare estrema cautela nell'invertire la direzione o tirare il rasaerba verso di sé.
- 47 - Non effettuare l'avviamento con la frizione innestata.
- 48 - Non alzare mai il rasaerba quando il motore è in moto.

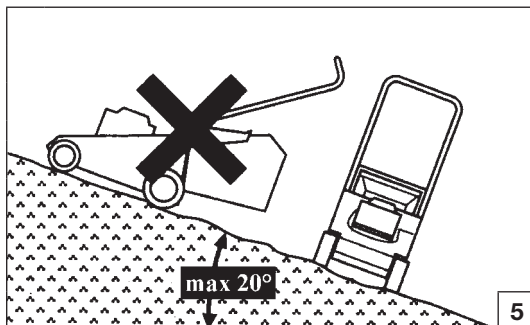


5

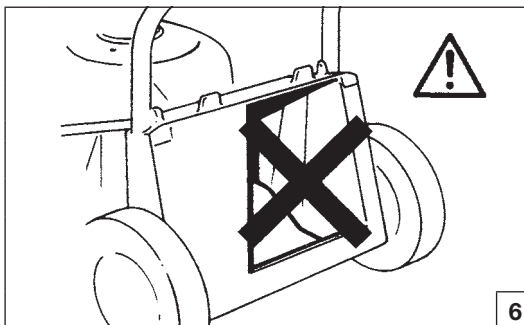

6

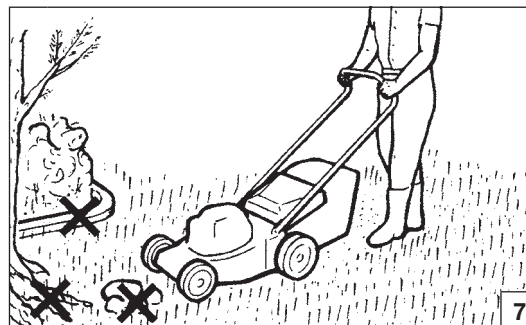

7

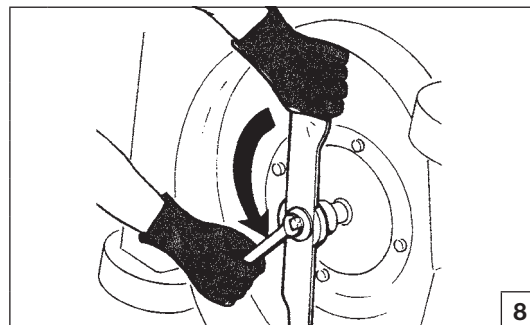




8

English

SAFETY PRECAUTIONS

The following precautions should be taken in order to prevent serious injuries and accidents.

- 1 - Carefully read and follow the instructions printed on the labels fixed to the machine (Look page 2).
- 2 - Keep bystanders, particularly children and pets away from the mowing area (Fig. 1).
- 3 - Do not allow any inexperienced or under age persons, or those who may not possess sufficient strength, to operate the mower or if you have taken alcohol, drugs, or medication (Fig. 2).
- 4 - When the engine is running, do not put hands or feet near or under the mower deck (Fig. 3).
- 5 - Always think about safety and dress accordingly (Look page 10-11).
- 6 - Wear only tough shoes when mowing, never sandals (Look page 10-11).
- 7 - Always put on safety glasses or eye protection before starting to work (Look page 10-11).
- 8 - Familiarize yourself thoroughly with the controls and the proper use of the mower, before using it, especially on how to stop it in case of urgent need.
- 9 - Do not mow on wet grass or other slippery surfaces; keep a firm hold on the handle and walk behind the mower (Fig. 4), never run.
- 10 - Do not mow up or down a slope, but always across it; if the slope is too steep, do not mow (Fig. 5).
- 11 - Mow only in daylight or under strong artificial lighting.
- 12 - Do not leave the mower in places where exhaust gases can accumulate and cause fire.
- 13 - Always check that rear deflector is properly in place (Fig. 6).
- 14 - If you strike an object, stop the engine and check for any damage; do not restart the engine before carrying out the necessary repairs (Fig. 7).
- 15 - Do not tilt the mower when starting: the blade could cause injuries.
- 16 - Never stand in front of the mower when the engine is running; somebody could activate the clutch accidentally.
- 17 - Stop the engine when crossing paths, drives and when transporting the lawnmower to and from the area to be mowed.
- 18 - Make certain that all nuts, bolts and screws are securely tightened (Fig. 8).
- 19 - Start mowing only after having checked that all the safety systems are fitted and operating correctly.
- 20 - Never make adjustments while the engine is running, except for the carburetor (Fig. 9).
- 21 - Do not refuel the engine while running or even while still hot.
- 22 - Before leaving the mower, stop the engine and make sure that all rotating parts have stopped moving.
- 23 - Allow the engine to cool before putting the mower into an enclosed place.
- 24 - Do not tamper with the speed governor of the engine.
- 25 - Gasoline is highly inflammable: handle it with care (Fig. 10).
- 26 - If the engine is started without the grass bag fitted, do not stand near the outlet (Fig. 11).
- 27 - If the mower is left unattended, stop the engine and park it on level ground.
- 28 - Never touch hot parts, like the silencer, or moving parts (Fig. 12).
- 29 - Local by-laws may place restrictions on the age of the operator and the use of the machine in certain conditions.
- 30 - Bear in mind that the operator is responsible for accidents or risks to other persons or to their property.
- 31 - Store fuel in containers specifically designed for the purpose (Fig. 13).
- 32 - Always refuel outdoors and do not smoke while refuelling (Fig. 10).
- 33 - If fuel spills over while filling, move the mower at least 5 metres (15 feet) away before starting (Fig. 14).
- 34 - Replace the cap of the fuel tank and of containers securely.
- 35 - Replace worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance.
- 36 - Always maintain a secure footing on slopes (Fig. 15).
- 37 - Exercise extreme caution when changing direction on slopes and when transporting the lawnmower to and from the area to be mowed.
- 38 - Start the engine carefully according to instructions and with feet well away from the blade.
- 39 - Always stop the engine and disconnect the spark plug lead: whenever the machine is left unattended; before clearing obstructions from the blade or the outlet; when removing the grass bag; before commencing any cleaning or repair operation; if the machine starts vibrating abnormally (inspect immediately), or after striking an obstacle. Following any impact, check for possible damage and ensure the necessary repairs are carried out before starting and operating the machine again (Fig. 9).
- 40 - To minimize the risk of fire, keep the engine, silencer, battery compartment and fuel storage area clean and free of grass, leaves, grease and oil.
- 41 - Replace worn or damaged parts.
- 42 - If the fuel tank has to be drained, this should be done outdoors.
- 43 - Always wear long trousers when mowing (Look pages 10-11).
- 44 - Never remove the cap of the fuel tank while the engine is running or when the engine is hot.
- 45 - Before operating the machine, always check that the blade, blade bolt and cutter assembly are not worn or damaged.
- 46 - Exercise extreme caution when reversing or pulling the lawnmower towards you.
- 47 - Disengage the clutch before starting the engine.
- 48 - Never pick up the lawnmower while the engine is running.

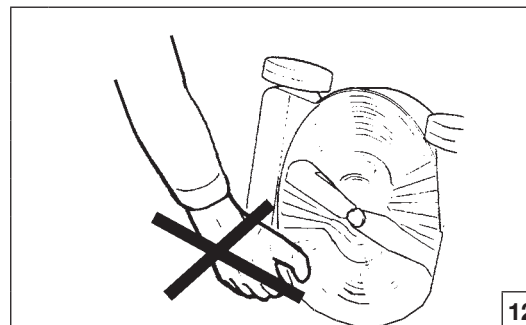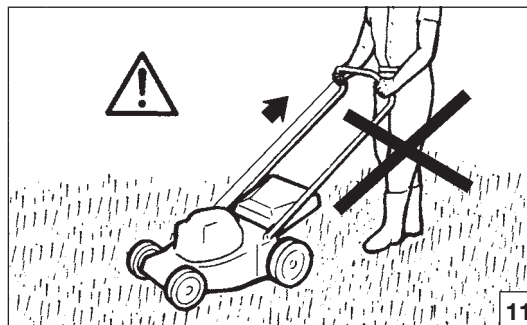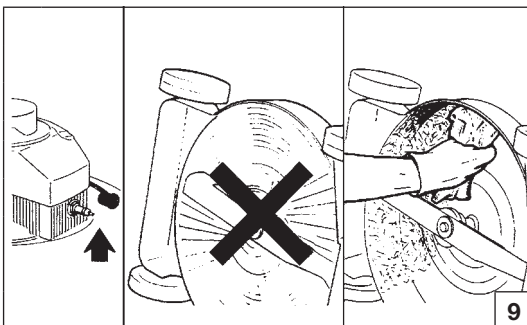

Français

NORMES DE SECURITE

Voici les conseils à respecter impérativement de manière à éviter des accidents qui peuvent vous blesser.

- 1 - Lire attentivement et suivre les instructions données sur les étiquettes fixées sur la machine (Voir pages 2).
- 2 - S'assurer qu'aucune personne, et en particulier de jeunes enfants, ne se trouve sur l'aire à tondre (Fig. 1).
- 3 - Ne pas laisser utiliser la tondeuse par des enfants qui n'auraient pas l'âge, l'expérience ou la force physique nécessaires ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments (Fig. 2).
- 4 - Ne pas placer les mains ou les pieds à proximité du carter de lame lorsque le moteur est en marche (Fig. 3).
- 5 - Penser sans cesse à la sécurité et s'habiller convenablement lors de l'utilisation de la tondeuse (Voir pages 10-11).
- 6 - Toujours porter des chaussures fermées, jamais de sandales (Voir pages 10-11).
- 7 - Toujours porter des lunettes de sécurité ou d'autres protections pour les yeux avant de commencer à travailler (Voir pages 10-11).
- 8 - Se familiariser avec la méthode d'utilisation, en particulier avec la manière d'arrêter la machine en cas d'urgence.
- 9 - Ne pas utiliser la tondeuse dans l'herbe humide ou sur d'autres surfaces glissantes. Tenir fermement les poignées (Fig. 4). Toujours marcher, ne jamais courir.
- 10 - Ne jamais tondre dans le sens de la pente mais toujours en travers de la pente. Ne pas tondre les pentes très raides (Fig. 5).
- 11 - Tondre uniquement à la lumière du jour ou avec un éclairage artificiel convenable.
- 12 - Ne pas entreposer la tondeuse dans un lieu où les vapeurs d'essence risqueraient de s'accumuler ou d'être en contact avec une flamme ou une étincelle.
- 13 - S'assurer que le déflecteur-écran protecteur est bien en position (Fig. 6).
- 14 - Arrêter le moteur après avoir heurté un objet et débrancher le fil de la bougie avant d'inspecter soigneusement la tondeuse pour déceler les dommages éventuels. Réparer tout dommage avant de redémarrer la tondeuse (Fig. 7).
- 15 - Ne pas incliner la tondeuse au démarrage: la lame exposée


pourrait causer des dommages.

- 16 - Ne pas se placer devant la tondeuse lorsque le moteur tourne, quelqu'un pouvant accidentellement actionner le levier d'embrayage.
- 17 - Arrêter le moteur avant de traverser un sentier ou une allée ou en transportant la tondeuse d'une zone de taillage à l'autre.
- 18 - Toujours s'assurer que les boulons, écrous et vis sont serrés correctement (Fig. 8).
- 19 - La mise en service de la machine doit être faite après avoir vérifié que les éléments de sécurité et de protection sont correctement montés.
- 20 - Ne jamais effectuer de réglage (sauf du carburateur) pendant que le moteur est en marche (Fig. 9).
- 21 - Ne pas faire le plein d'essence pendant que le moteur est chaud ou en marche.
- 22 - Arrêter le moteur avant de quitter la tondeuse et s'assurer que la lame et tout autre élément sont arrêtés.
- 23 - Laisser refroidir le moteur avant d'entreposer la tondeuse dans un endroit clos.
- 24 - Ne pas apporter de modification au système de limitation du régime du moteur.
- 25 - Manipuler l'essence avec précaution; c'est un liquide très inflammable (Fig. 10).
- 26 - En cas de mise en marche sans panier de ramassage, rester à l'écart de la buse par laquelle l'herbe sort (Fig. 11).
- 27 - Arrêter le moteur et placer la machine dans un endroit plat lorsqu'elle est laissée sans surveillance.
- 28 - Ne pas toucher les pièces chaudes, comme le pot d'échappement, ni les pièces rotatives (Fig. 12).
- 29 - Des lois locales peuvent limiter l'âge de l'opérateur et l'usage de la machine dans des conditions particulières.
- 30 - Se rappeler que l'opérateur est responsable pour incidents ou risques qui concernent autres personnes ou leur propriété.
- 31 - Emmagasiner le carburant dans des récipients prévus à cet effet (Fig. 13).
- 32 - Effectuer le ravitaillement en plein air et ne pas fumer pendant cette opération (Fig. 10).


- 33 - En cas de fuite de carburant, déplacer la tondeuse à 5 m au moins avant de la mettre en marche (Fig. 14).
- 34 - Fermer à fond les bouchons du réservoir et des récipients.
- 35 - Remplacer ensemble les lames ou les boulons endommagés pour préserver l'équilibre.
- 36 - Toujours garder une position stable sur les pentes (Fig. 15).
- 37 - Faire très attention lors des changements de direction sur les pentes et lors du transport de la tondeuse d'une zone de taillage à l'autre.
- 38 - Démarrer le moteur en suivant les explications et en ayant soin d'écarter les pieds de la lame.
- 39 - Arrêter le moteur et débrancher la bougie : chaque fois que l'on quitte la machine, avant d'éliminer ce qui gêne la lame ou l'échappement, pour retirer le panier, avant toute opération de nettoyage ou de réparation, si la tondeuse commence à vibrer d'une façon anormale (contrôler immédiatement) et après la collision avec un corps étranger. Vérifier si la tondeuse est endommagée et la réparer avant de la mettre en marche et de l'utiliser (Fig. 9).
- 40 - Pour réduire les risques d'incendies, s'assurer que le moteur, le pot d'échappement, le logement de la batterie et la zone d'emmagasinement du carburant sont propres, sans herbe, feuille, graisse ni huile.
- 41 - Remplacer les parties usurées ou endommagées.
- 42 - Si le réservoir à carburant doit être vidé, effectuer l'opération en plein air.
- 43 - Toujours porter des pantalons longs pour utiliser la tondeuse (Voir pages 10-11).
- 44 - Ne jamais retirer le bouchon du réservoir à carburant lorsque le moteur est en marche ou encore chaud.
- 45 - Avant d'utiliser la tondeuse, contrôler la lame et le boulon de la lame et vérifier si l'ensemble du groupe de coupe est endommagé ou usé.
- 46 - Changer de direction ou tirer la tondeuse vers soi avec précaution.
- 47 - Ne pas démarrer la tondeuse si l'embrayage est engagé.
- 48 - Ne jamais soulever la tondeuse lorsque le moteur est en marche.




13

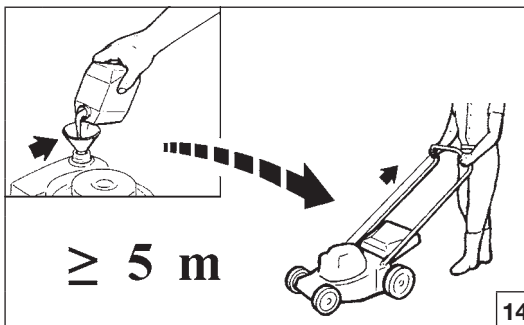

14

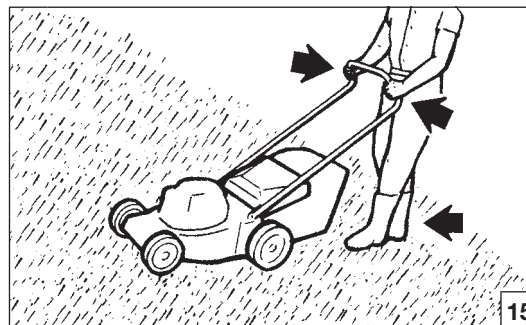

15

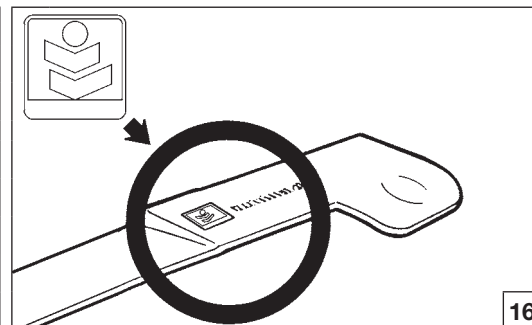

16

Deutsch




SICHERHEITSVORKERUNGEN

Die folgenden Ratschläge sind strikt zu befolgen, um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden.

- 1- Lesen und befolgen Sie genauestens die Anweisungen auf den Aufklebern und auf dem Gerät (Siehe Seite 2).
- 2- Vergewissern Sie sich, dass sich niemand, insbesondere keine Kinder, in der Reichweite des Rasenmähers aufhält (Abb. 1).
- 3- Erlauben Sie keinen unerfahrenen oder minderjährigen Personen, oder Personen, die nicht die nötige körperliche Kraft besitzen, den Mäher zu bedienen oder unter dem Einfluß von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen (Abb. 2).
- 4- Wenn der Motor läuft, Hände und Füße vom Mähwerkzeug fernhalten (Abb. 3).
- 5- Denken Sie immer an Ihre Sicherheit und kleiden Sie sich dementsprechend (Siehe Seite 10-11).
- 6- Tragen Sie festes Schuhwerk beim Mähen, niemals Sandalen (Siehe Seite 10-11).
- 7- Tragen Sie immer eine Sicherheitsbrille oder Augenschutz, bevor Sie zu arbeiten beginnen (Siehe Seite 10-11).
- 8- Machen Sie sich vertraut mit den Bedienungselementen und dem Gebrauch des Mähers, bevor Sie ihn benutzen, speziell (Abb. 4), wie man ihn im Notfall stoppt.
- 9- Mähen Sie nicht in nassem oder schlüpfrigem Gelände; halten Sie den Griff fest und gehen Sie immer hinter dem Mäher; auf keinen Fall rennen.
- 10- An Hängen stets quer zum Hang mähen, nie auf- und abwärts. Keine zu steilen Hänge mähen (Abb. 5).
- 11- Mähen Sie nur bei Tageslicht oder mit Hilfe einer starken künstlichen Lichtquelle.
- 12- Lassen Sie den Mäher nie an Orten stehen, wo sich Kraftstoffdämpfe ansammeln und einen Brand verursachen können.
- 13- Vergewissern Sie sich, dass das hintere Prallblech immer korrekt montiert ist (Abb. 6).
- 14- Wenn Sie auf einen Gegenstand fahren, stellen Sie den Motor ab und kontrollieren Sie, ob der Rasenmäher eventuell Schaden erlitten hat. Der Rasenmäher darf erst wieder gestartet werden, nachdem eventuelle Schäden behoben wurden (Abb. 7).

- 15- Kippen Sie den Rasenmäher beim Anlassen nicht: das offenliegende Messer könnte Schäden verursachen.
- 16- Stellen Sie sich nie vor den Rasenmäher wenn der Motor läuft: jemand könnte versehentlich die Kupplung betätigen.
- 17- Stellen Sie den Motor ab, wenn Sie Fußwege, Straßen usw. überqueren oder wenn der Mäher von einer Rasenfläche zur anderen transportiert wird
- 18- Überzeugen Sie sich, dass alle Bolzen, Muttern und Schrauben fest angezogen sind (Abb. 8).
- 19- Beginnen Sie erst zu mähen, nachdem Sie geprüft haben, ob alle Sicherheitssysteme in Ordnung und korrekt montiert sind.
- 20- Nehmen Sie keine Einstellungen vor, solange der Motor läuft, es sei denn am Vergaser (Abb. 9).
- 21- Tanken Sie nicht solange der Motor läuft oder noch heiß ist.
- 22- Stellen Sie den Motor ab, bevor Sie den Mäher stehen lassen und stellen Sie sicher, dass alle rotierenden Teile still stehen.
- 23- Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie den Mäher an einen geschlossenen Ort wegräumen.
- 24- Der Geschwindigkeitsbegrenzer des Motors darf nicht verändert werden.
- 25- Benzin ist eine höchst feuergefährliche Flüssigkeit und muss immer mit größter Vorsicht behandelt werden (Abb. 10).
- 26- Wenn der Motor ohne Grasfangsack gestartet wird, halten Sie sich fern von der Grasauswurföffnung (Abb. 11).
- 27- Wenn Sie den Mäher unbeaufsichtigt lassen, stellen Sie den Motor ab und stellen Sie den Mäher auf einer ebenen Fläche ab.
- 28- Berühren Sie nie heiße Teile wie Schalldämpfer oder sich bewegende Teile (Abb. 12).
- 29- Örtliche Vorschriften können das Alter der Bedienungsperson und die Benutzung der Maschine unter bestimmten Bedingungen einschränken.
- 30- Der Bediener haftet für Unfälle bzw. Personen- und Sachschäden.
- 31- Lagern Sie den Kraftstoff in dafür vorgesehenen Behältern (Abb. 13).
- 32- Füllen Sie den Rasenmähertank im Freien und rauchen Sie während des Vorgangs nicht (Abb. 10).
- 33- Sollte beim Füllen des Tanks Kraftstoff ausgelaufen sein,

- starten Sie den Rasenmäher in einer Entfernung von mindestens 5 m (Abb. 14).
- 34- Drehen Sie die Verschlüsse des Rasenmähertanks und der Kraftstoffbehälter fest zu.
- 35- Tauschen Sie beschädigte Messer und Schrauben immer zusammen aus, damit die Ausgeglichenheit gewahrt bleibt.
- 36- Achten Sie darauf, an Hängen immer eine stabile Position einzunehmen (Abb. 15).
- 37- Vorsicht beim Wenden an Hängen und beim Transport des Rasenmähers von einer Fläche zur anderen.
- 38- Starten Sie den Motor gemäß Bedienungsanleitung unter Einhaltung eines Sicherheitsabstands zwischen Ihren Füßen und den Schneidmessern.
- 39- Schalten Sie den Motor ab und unterbrechen Sie den Kerzenkontakt immer: wenn die Arbeit beendet ist, bevor Sie das Messer oder den Auswurf von Verstopfungen befreien, bevor Sie den Grasfangsack abnehmen, vor jeder Reinigung und Reparatur, wenn der Rasenmäher beginnt, auf ungewöhnliche Weise zu vibrieren (sofort kontrollieren), und nach Zusammenstoß mit einem Fremdkörper. Prüfen Sie den Rasenmäher auf Schäden und reparieren Sie ihn gegebenenfalls vor erneutem Gebrauch (Abb. 9).
- 40- Um die Brandgefahr zu reduzieren, halten Sie den Motor, den Auspuff, das Batteriefach und den Abstellraum des Kraftstoff frei von Gras, Laub, Fett und Öl
- 41- Abgenutzte bzw. beschädigte Teile sind sofort zu ersetzen.
- 42- Wenn der Kraftstofftank entleert werden muss, muss dieser Vorgang im Freien durchgeführt werden.
- 43- Tragen Sie zum Rasenmähen immer lange Hosen (Siehe Seite 10-11).
- 44- Schrauben Sie niemals den Benzintankdeckel auf, solange der Motor läuft oder noch heiß ist.
- 45- Vor jedem Gebrauch muss das Messer und die Mutter des Messers inspiziert, und kontrollieren werden, ob das Schneidwerk abgenutzt oder beschädigt ist.
- 46- Vorsicht beim Wenden oder wenn Sie den Rasenmäher zu sich ziehen.
- 47- Starten Sie den Motor nicht mit eingekuppelter Kupplung.
- 48- Solange der Motor läuft, darf der Rasenmäher nicht angehoben werden.

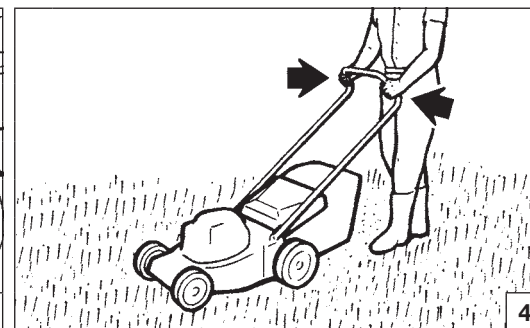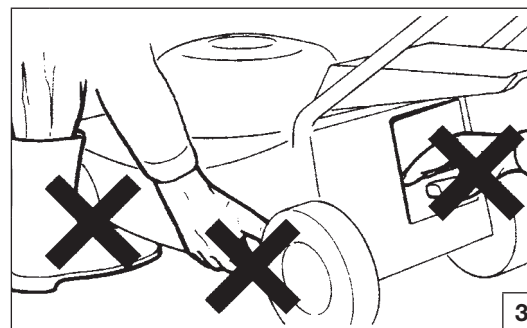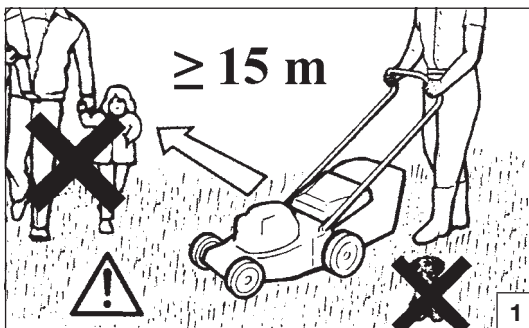

Español

NORMAS DE SEGURIDAD


Los siguientes consejos se han de respetar estrictamente para evitar accidentes, que pueden ser incluso muy serios.

- 1 - Leer atentamente y respetar las instrucciones que figuran en las etiquetas aplicadas a la máquina (Vea pág 2).
- 2 - Asegurarse de que nadie, en particular los niños, se encuentre en la zona donde se va a cortar el césped (Fig. 1).
- 3 - No dejar utilizar el cortacésped a personas que no tengan la edad apropiada y la experiencia o la fuerza física necesaria o se encuentre bajo el efecto de alcohol, drogas o medicación (Fig. 2).
- 4 - No acercar las manos o los pies a la protección de la cuchilla hasta que el motor esté parado (Fig. 3).
- 5 - Pensar siempre en la seguridad y vestirse convenientemente para la utilización del cortacésped (Vea pág 10-11).
- 6 - Llevar siempre zapatos gruesos y cerrados, nunca sandalias (Vea pág 10-11).
- 7 - Ponerse siempre gafas de seguridad u otras protecciones en los ojos antes de comenzar a trabajar (Vea pág 10-11).
- 8 - Familiarizarse con las instrucciones de uso, en particular con la norma de parar la máquina en caso de urgencia.
- 9 - No utilizar el cortacésped con la hierba húmeda o sobre superficies resbaladizas. Sostener con fuerza la empuñadura (Fig. 4). Caminar, no correr.
- 10 - No cortar las terrazas u otras superficies inclinadas en el sentido de la pendiente, sino de través. No cortar en pendientes demasiado pronunciadas (Fig. 5).
- 11 - Cortar únicamente a la luz del día o con una fuerte iluminación artificial.
- 12 - No dejar el cortacésped en un lugar donde puedan acumularse vapores de combustible, ya que podrían causar un incendio.
- 13 - Asegurarse de que el deflector posterior esté siempre en la posición correcta (Fig. 6).
- 14 - Si se choca contra un objeto, parar el motor y revisar atentamente si el cortacésped se ha dañado. En caso afirmativo, no ponerlo en marcha hasta que haya sido reparado (Fig. 7).
- 15 - No inclinar el cortacésped durante la puesta en marcha: la


cuchilla expuesta puede causar daños.

- 16 - No ponerse nunca delante del cortacésped con el motor en marcha, alguien podría activar casualmente el embrague y provocar un accidente.
- 17 - Parar el motor antes de cruzar una acera, camino o similar, y cuando se transporte el cortacésped de un sector de corte a otro.
- 18 - Asegurarse de que todos los tornillos y tuercas del cortacésped estén bien apretados (Fig. 8).
- 19 - Antes de utilizar el cortacésped, comprobar que todos los elementos de seguridad y protección estén correctamente montados.
- 20 - No efectuar ningún reglaje con el motor en marcha, a excepción del de carburación (Fig. 9).
- 21 - No repostar con el motor en marcha o cuando aún esté caliente.
- 22 - Antes de alejarse del cortacésped, parar el motor y asegurarse de que todos los elementos móviles se hayan detenido.
- 23 - Dejar enfriar el motor antes de guardar el cortacésped en un lugar cerrado.
- 24 - No modificar nunca el limitador de velocidad del motor.
- 25 - La gasolina es un líquido muy inflamable, manipularla siempre con extrema precaución (Fig. 10).
- 26 - Si se pone el cortacésped en marcha sin el saco recogedor, mantenerse lejos de la salida de la hierba (Fig. 11).
- 27 - Antes de dejar el cortacésped sin vigilancia, parar el motor y dejar la máquina en un lugar llano.
- 28 - No tocar nunca las piezas en movimiento o calientes, como el escape (Fig. 12).
- 29 - En algunos casos las leyes locales pueden establecer límites para la edad del usuario y para el uso de la máquina.
- 30 - El usuario es responsable de accidentes o riesgos ocasionados a terceros o a sus propiedades.
- 31 - Almacenar el combustible en recipientes específicamente destinados a este uso (Fig. 13).
- 32 - Repostar al aire libre y no fumar mientras se manipule el combustible (Fig. 10).


- 33 - Si se derrama combustible, apartar el cortacésped al menos 5 m antes de ponerlo en marcha (Fig. 14).
- 34 - Cerrar bien las tapas del depósito y de los recipientes de combustible.
- 35 - Sustituir al mismo tiempo las hojas o los pernos dañados, para mantener la nivelación.
- 36 - En las pendientes se debe mantener siempre una posición estable (Fig. 15).
- 37 - Tener mucho cuidado al cambiar de dirección en una pendiente y cuando se transporte el cortacésped de un sector a otro.
- 38 - Encender el motor según las instrucciones, dejando las patas de apoyo alejadas de la cuchilla.
- 39 - Apagar el motor y desconectar la bujía en los siguientes casos: cuando se deja de utilizar el cortacésped; antes de quitar material atascado de la cuchilla o de la salida de hierba; para quitar el saco; antes de realizar la limpieza o efectuar reparaciones; si el cortacésped vibra de modo anómalo (controlar de inmediato) o después de un golpe contra cualquier objeto. Verificar si el cortacésped se ha dañado y repararlo antes de utilizarlo nuevamente (Fig. 9).
- 40 - Para reducir los riesgos de incendio, mantener limpios el motor, el tubo de escape y el compartimento de la batería. Además, quitar la hierba o las hojas de la zona de repostaje y limpiar los residuos de grasa y aceite.
- 41 - Sustituir las piezas desgastadas o dañadas.
- 42 - El depósito de combustible debe vaciarse al aire libre.
- 43 - Cuando se utilice el cortacésped, llevar siempre pantalones largos (Vea pág 10-11).
- 44 - No quitar el tapón del depósito de gasolina cuando el motor está en marcha o caliente.
- 45 - Antes de utilizar el cortacésped, revisar visualmente la cuchilla y su perno, y comprobar que ninguna pieza de la máquina esté desgastada o dañada.
- 46 - Tener mucho cuidado al invertir la dirección o al acercarse al cortacésped al propio cuerpo.
- 47 - No poner la máquina en marcha con el embrague activado.
- 48 - No levantar nunca el cortacésped con el motor en marcha.

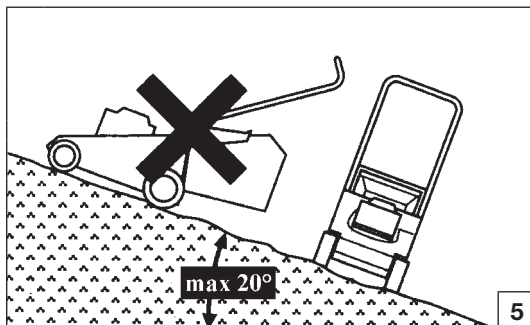


5

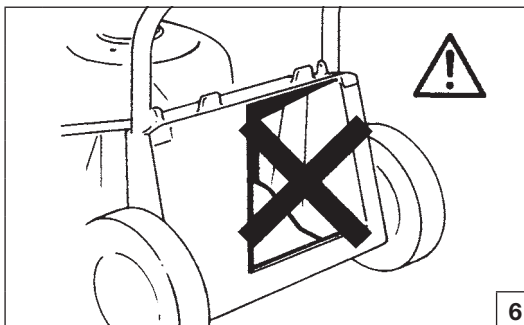

6

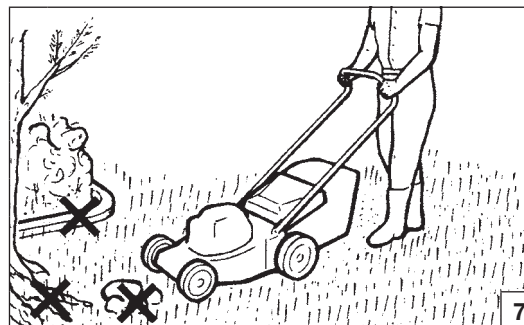

7

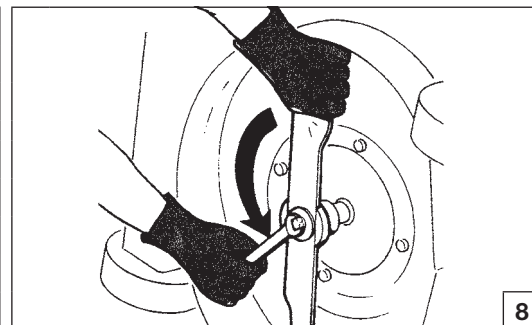

8

Nederlands

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De volgende adviezen moeten nauwkeurig opgevolgd worden om (ernstige) ongelukken te voorkomen.

- 1- Lees aandachtig de instructies op de etiketten van de machine en volg deze nauwkeurig op (zie pag. 2).
- 2- Zich ervan overtuigen, dat niemand, in het bijzonder kinderen, zich binnen het bereik van de grasmaaier bevindt (Fig. 1).
- 3- De grasmaaier niet laten gebruiken door personen die er noch de leeftijd, noch de ervaring, noch de nodige lichamelijke kracht voor hebben of wanneer u alcohol, drugs of medicijnen heeft gebruikt (Fig. 2).
- 4- Als de motor loopt, handen en voeten buiten bereik van het maimes houden (Fig. 3).
- 5- Denk altijd aan uw veiligheid en kleed uzelf dienovereenkomstig (zie pag. 10-11).
- 6- Draag altijd stevige schoenen, nooit sandalen (zie pag. 10-11).
- 7- Draag altijd een veiligheidsbril of een andere oogbescherming tijdens het werk (zie pag. 10-11).
- 8- Zorg ervoor, dat u volledig op de hoogte bent met het juiste gebruik en de bediening van de grasmaaier en in het bijzonder hoe men deze kan uitschakelen in geval van nood.
- 9- De grasmaaier nooit gebruiken op nat gras of andere glibberige oppervlaktes; de handgreep stevig vasthouden (Fig. 4); altijd lopen, nooit rennen.
- 10- Op aflopende hellingen maait men overdwars, nooit omhoog of recht omlaag; te steile hellingen niet maaien (Fig. 5).
- 11- Alleen bij daglicht of met sterke kunstverlichting maaien.
- 12- Laat de grasmaaier niet op plaatsen staan waar uitlaatgassen, die brand zouden kunnen veroorzaken, zich op kunnen hopen.
- 13- Zich ervan overtuigen, dat het ventilatieplaatje achter op de juiste plaats zit (Fig. 6).
- 14- Als men op een voorwerp stoot, de motor stoppen en de schade aan de grasmaaier goed controleren; niet opnieuw starten zonder eventuele schade te hebben gerepareerd (Fig. 7).
- 15- De maaimachine niet kantelen bij het starten: het onafgedekte mes zou schade kunnen veroorzaken.


- 16- Nooit voor de grasmaaier gaan staan, terwijl de motor loopt: iemand zou de koppeling per ongeluk in kunnen schakelen.
- 17- Stop de motor bij het oversteken van paden, oprijlanen e.d. en als u de grasmaaier naar een ander terrein verplaatst.
- 18- Zich er altijd van overtuigen, dat alle bouten, moeren en schroeven van de grasmaaier goed vast zitten (Fig. 8).
- 19- De grasmaaier alleen gebruiken, nadat u zich ervan overtuigd heeft, dat alle veiligheids- en beschermingselementen goed gemonteerd zitten.
- 20- Als de motor loopt niets bijstellen, behalve de carburateur (Fig. 9).
- 21- Niet voltanken terwijl de motor loopt, en ook niet als deze nog warm is.
- 22- Alvorens de grasmaaier te laten staan de motor stoppen en zich ervan overtuigen, dat alle draaiende onderdelen stil staan.
- 23- Alvorens de grasmaaier in een afgesloten ruimte weg te zetten, de motor af laten koelen.
- 24- In géén enkel geval de snelheidsbeperker van de motor wijzigen.
- 25- Benzine is een zeer ontvlambare vloeistof: er altijd uiterst voorzichtig mee omgaan (Fig. 10).
- 26- Als men de motor start zonder graszak, zich op afstand van de grasuitgang houden (Fig. 11).
- 27- Als men de grasmaaier onbewaakt laat staan, de motor stoppen en de grasmaaier op een vlakke plek zetten (Fig. 12).
- 28- Nooit bewegende of hete onderdelen, zoals de uitlaat, aanraken.
- 29- De plaatselijke wetgeving kan beperkingen bevatten betreffende de leeftijd van de gebruiker en het gebruik van de grasmaaier onder bepaalde omstandigheden.
- 30- Bedenk dat de gebruiker aansprakelijk is voor ongelukken, gevaarlijke situaties of schade, die andere personen of eigendommen betreffen.
- 31- Bewaar de brandstof in een speciaal daarvoor bestemd reservoir (Fig. 13).
- 32- Vul de brandstof uitsluitend bij in de open lucht en zonder daarbij te roken (Fig. 10).
- 33- Verplaats, als er brandstof uit de tank is gelopen, de

grasmaaier minimaal 5 meter, alvorens hem opnieuw te starten (Fig. 14).

- 34- Draai de doppen van de tank en de reservoirs goed dicht.
- 35- Om de balans te bewaren moeten, in geval van beschadigde messen of bouten, deze altijd allemaal vervangen worden.
- 36- Behoud op hellingen altijd een evenwichtige positie (Fig. 15).
- 37- Wees voorzichtig als u op een helling van richting verandert en als u de grasmaaier naar een ander terrein verplaatst.
- 38- Start de motor overeenkomstig de aanwijzingen en houd uw voeten op veilige afstand van de messen.
- 39- Zet de motor uit en maak de bougie los: iedere keer als u de grasmaaier onbeheerd achterlaat, voordat u de messen of de afvoer vrijmaakt, voordat u de zak verwijdt, voordat u de grasmaaier schoonmaakt of repareert, als de grasmaaier vreemd begint te trillen (controleer meteen) en nadat hij op een hard voorwerp is gebotst. Controleer of de grasmaaier is beschadigd en laat zo nodig de grasmaaier repareren voordat u hem opnieuw start en gebruikt (Fig. 9).
- 40- Om brandgevaar te voorkomen, dient de motor, de uitlaatdemper, de batterijruimte en de opslagruimte van de brandstof vrij van gras, bladeren, vet en olie te worden gehouden.
- 41- Vervang versleten of beschadigde onderdelen.
- 42- In het geval dat het brandstofreservoir geleegd wordt, moet dit in de open lucht gebeuren.
- 43- Draag altijd een lange broek tijdens het maaien (zie pag. 10-11).
- 44- De dop nooit van de benzinetank verwijderen wanneer de motor draait of nog warm is.
- 45- Voor het gebruik altijd met het oog het mes, de bout van het mes en het maaiapparaat in zijn geheel inspecteren op slijtage of beschadigingen.
- 46- Wees altijd bijzonder voorzichtig bij het omkeren van de werkrichting, of wanneer u de grasmaaier naar u toe trekt.
- 47- De machine nooit starten terwijl de koppeling ingeschakeld is.
- 48- De grasmaaier nooit optillen terwijl de motor draait.



Italiano	English	Français
ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO DI SICUREZZA	SAFETY PROTECTIVE CLOTHING	VÊTEMENTS DE PROTECTION
Quando si lavora con il rasaerba usare sempre un abbigliamento protettivo di sicurezza omologato. L'uso dell'abbigliamento protettivo non elimina i rischi di lesione, ma riduce gli effetti del danno in caso di incidente. Fatevi consigliare dal vostro rivenditore di fiducia per la scelta dell'abbigliamento adeguato. L'abbigliamento deve essere adatto e non d'impaccio. Indossare un abito aderente protettivo. La giacca (Fig. 1) e la salopette (Fig. 2) di protezione sono l'ideale. Indossare gli stivali o le scarpe di sicurezza munite di soles antidrucciolo e puntali d'acciaio (Fig. 3-4). Indossare gli occhiali o la visiera protettivi (Fig. 5-6)! Applicare protezioni dai rumori; per esempio le cuffie (Fig. 7) o i tappi. L'uso delle protezioni per l'udito richiede maggior attenzione e prudenza, perché la percezione di segnali acustici di pericolo (grida, allarmi, ecc.) è limitata. Calzare guanti (Fig. 8) che permettano il massimo assorbimento delle vibrazioni.	While working with the lawnmower, always use safety protective approved clothing. The use of protective clothing does not eliminate injury risks, but reduces the injury effects in case of accident. Consult your trusted supplier to choose an adequate equipment. The clothing must be proper and not an obstacle. Wear adherent protective clothing. Protective jackets (Fig. 1) and dungarees (Fig. 2) are ideal. Safety boots or shoes having skid-proof sole and anti-piercing insert (Fig. 3-4). Wear protective goggles or face screens (Fig. 5-6)! Use protections against noises; for example noise reduction ear guards (Fig. 7) or earplugs. The use of protections for the ear requests much more attention and caution, because the perception of danger audio signals (screamings, alarms, etc.) is limited. Wear gloves (Fig. 8) that permit the maximum absorption of vibrations.	Toujours porter des vêtements de protection homologués pour utiliser une tondeuse. Le port de vêtements de protection n'élimine pas les risques de blessure mais il peut en réduire les effets en cas d'accident. Demandez conseil à votre revendeur habituel pour choisir le vêtement qui répond le mieux à vos exigences. Assurez-vous que le vêtement choisi ne gêne pas les mouvements. Portez un vêtement de protection près du corps. La veste (Fig. 1) et la salopette (Fig. 2) de protection sont l'idéal. Portez des bottes ou des chaussures de protection avec semelles antiglisse et pointes en acier (Fig. 3-4). Portez des lunettes ou une visière de protection (Fig. 5-6)! Utilisez des dispositifs protégeant contre les émissions sonores; casque (Fig. 7) ou boules dans les oreilles. Rappelez-vous d'être extrêmement prudents lorsque vous utilisez ce genre de protection car la perception des signaux acoustiques de danger (cris, alarmes, etc...) est réduite. Portez des gants (Fig.8) qui absorbent le plus possible les vibrations.

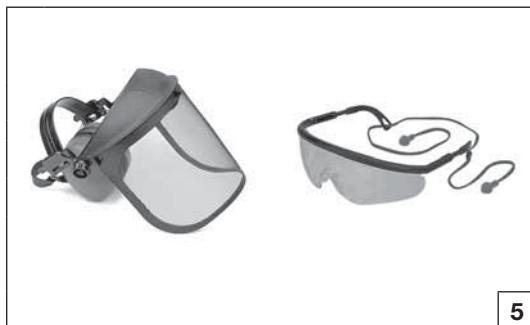

5



6







7





8



Deutsch	Español	Nederlands
SICHERHEITS-/SCHUTZKLEIDUNG	INDUMENTOS DE SEGURIDAD	BESCHERMENDE VEILIGHEIDSKLEDING
Bei der Arbeit mit dem Rasenmäßger muss der Bediener daher immer zugelassene Sicherheits-/Schutzkleidung tragen. Durch die Benutzung der Schutzkleidung wird die Verletzungsgefahr zwar nicht beseitigt, aber die Auswirkungen des Schadens im Falle eines Unfalls reduziert. Ihr Fachhändler berät Sie gern bei der Wahl der richtigen Schutzkleidung. Die Kleidung muss geeignet sein und darf die Arbeit nicht behindern. Tragen Sie anliegende Schutzkleidung. Die Jacke (Abb.1) und die Schutzlatzhose (Abb.2) sind ideal. Tragen Sie Sicherheitsstiefel oder -schuhe mit rutschfesten Sohlen und Stahlkappen (Abb.3-4). Benutzen Sie die Schutzbrille oder das Schutzvisier (Abb. 5-6)! Benutzen Sie einen Gehörschutz; zum Beispiel den Gehörschutz mit Bügel (Abb.7) oder die Gehörschutzstöpsel. Die Verwendung eines Gehörschutzes erfordert erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht, denn die Wahrnehmung akustischer Warnsignale (Rufe, Alarmer usw.) wird dadurch eingeschränkt. Tragen Sie Handschuhe (Abb.8), mit denen die Vibrationen maximal gedämpft werden.	Para trabajar con el cortacésped, colocarse siempre indumentos de seguridad homologados. El uso de elementos de seguridad no elimina los riesgos de lesiones pero reduce los daños en caso de accidente. Consultar con el vendedor de la máquina sobre los indumentos adecuados. La ropa debe ser cumplir su función de protección y ser cómoda. Utilizar ropa adherente y protectora. La chaqueta (Fig. 1) y el peto (Fig. 2) son ideales. Utilizar botas o zapatos de seguridad con suela antideslizante y punteras de acero (Figs. 3 y 4). Colocarse gafas o una visera de protección (Figs. 5 y 6). Emplear elementos de protección contra el ruido, como auriculares (Fig. 7) o tapones. El uso de las protecciones para el oído exige mayor atención y prudencia porque se reduce la percepción de las señales sonoras de peligro (gritos, alarmas, etc.). Utilice guantes (Fig. 8) que absorban el máximo posible de vibraciones.	Draag daarom bij het werken met de maaimachine altijd goedgekeurde beschermende veiligheidskleding. Het gebruik van beschermende kleding vermindert niet de risico's voor letsel, maar beperkt wel de gevolgen van ongevallen. Vraag uw dealer om advies bij het kiezen van de juiste kleding. De kleding moet goed zitten, en mag uw bewegingsvrijheid niet beperken. Draag niet te wijde, beschermende kleding. Het beschermende jack (fig. 1) en de broek (fig. 2) zijn hiervoor ideaal. Draag laarzen of veiligheidsschoenen met antislipzool en stalen punten (fig. 3-4). Draag een veiligheidsbril of een vizier (fig. 5-6)! Gebruik gehoorbeschermingen; bijvoorbeeld oorkappen (fig. 7) of oordoppen. Het gebruik van gehoorbeschermingen vereist grotere aandacht en voorzichtigheid, want geluidssignalen die waarschuwen voor gevaar(schreeuwen, alarmen, enz.) worden minder goed gehoord. Draag handschoenen (fig. 8) die de trillingen optimaal absorberen.

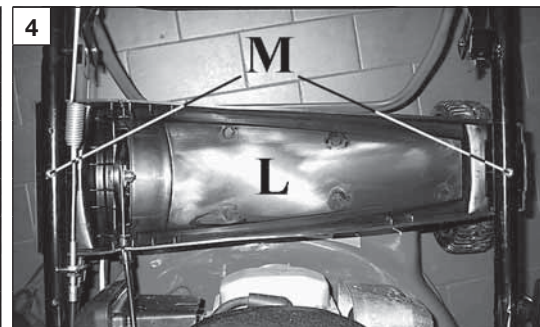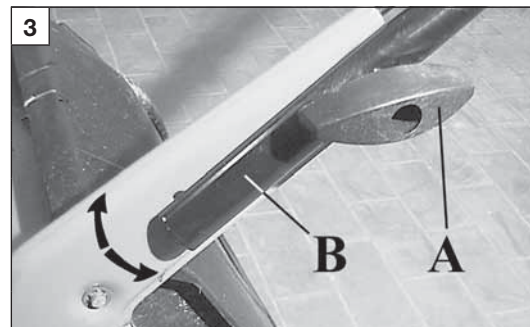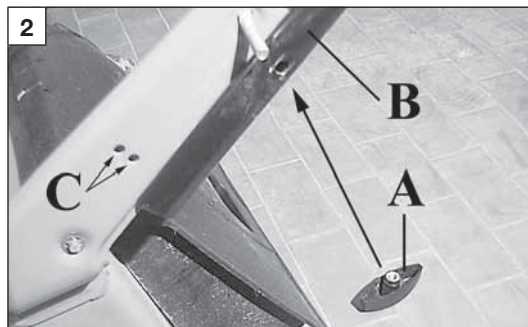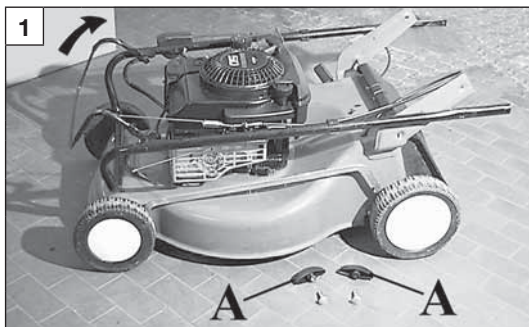




Italiano	English	Français
PRIMA DELLA MESSA IN MOTO	BEFORE STARTING	AVANT LA MISE EN ROUTE
Nota: per quanto riguarda il motore, vedere il libretto allegato. MONTAGGIO MANUBRIO (Fig. 1-2-3) Sollevare il manubrio come mostra la Fig. 1. Serrare i pomelli (A, Fig. 3) dopo avere posizionato il manubrio (B) e deciso l'altezza dello stesso, scegliendo una delle due posizioni (C, Fig. 2). ALTEZZA DEL MANUBRIO (Fig. 3) Svitare i pomelli (A) ed alzare o abbassare il manubrio (B). MONTAGGIO DELLA PLANCIA (Fig. 4) Montare la plancia (L) tramite le due viti (M). SACCO RACCOGLIERBA (Fig. 5-6) Montare il traverso (N, Fig. 6A). Assemblare la parte in rete (E, Fig. 5) con la parte rigida (D) tramite gli appositi agganci (F, Fig. 6B). Iniziare dalla parte posteriore per terminare sui due lati. CESTO RIGIDO Assemblare il cesto per mezzo degli appositi agganci e viti (Fig. 7). POSIZIONAMENTO DEL SACCO (Fig.8) Alzare il deflettore (A) e posizionare il sacco nella parte superiore della carcassa.	Note: as far as engine is concerned please refer to the enclosed instruction manual. FIXING HANDLE (Fig. 1-2-3) Lift the handle as in Fig. 1. Tighten the knobs (A, Fig. 3) after positioning the handle (B) at the correct height. Choose one of the two positions (C, Fig. 2). HANDLE HEIGHT ADJUSTMENT (Fig. 3) Unscrew knobs (A) and lift or lower the handle (B). FIXING CONTROL PANEL (Fig. 4) Fix the control panel (L) with the two screws (M). GRASS CATCHER (Fig. 5-6) Fix the support bar (N, Fig. 6A). Fix the net of the catcher (E, Fig. 5) to frame (D) by means of the appropriate coupler (F, Fig. 6B). Start from rear, ending-up on both sides. RIGID BOX Assemble the box using in hooks and screws (Fig. 7). POSITIONING OF GRASS CATCHER (Fig. 8) Raise the deflector (A) and position the bag in the upper part of the body.	Note: en ce qui concerne le moteur, voir le livret ci-joint. ASSEMBLAGE DU GUIDON (Fig. 1-2-3) Soulever le guidon comme indiqué par la Fig. 1. Serrer les pommeaux (A, Fig. 3) après avoir positionné le guidon (B) et décidé l'hauteur du même, en choisissant une des deux positions (C, Fig. 2). HAUTEUR DU GUIDON (Fig. 3) Dévisser les pommeaux (A). Lever ou baisser le guidon (B). MONTAGE DE LA PLANCHE (Fig. 4) Monter la planche (L) à l'aide des deux vis (M). SAC COLLECTEUR D'HERBE (Fig. 5-6) Monter la barre transversale (N, Fig.6A). Assembler la partie en grillage (E, Fig. 5) et la partie rigide (D) à l'aide des systèmes d'accrochage spéciaux (F, Fig.6B). Commencer par l'arrière pour terminer sur les deux côtés. BAC DE RECUPERATION RIGIDE Assemblez le bac de récupération en utilisant les crochets spéciaux et vis (Fig. 7). MISE EN PLACE DU SAC (Fig. 8) Soulevez le déflecteur (A) et positionnez le sac dans le haut du bâti.

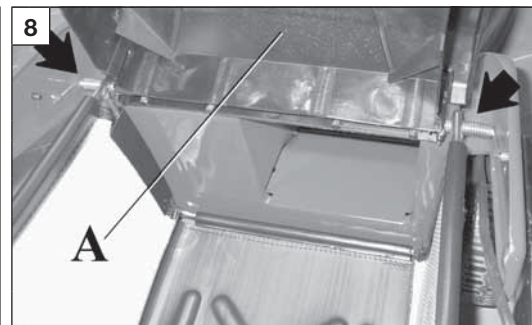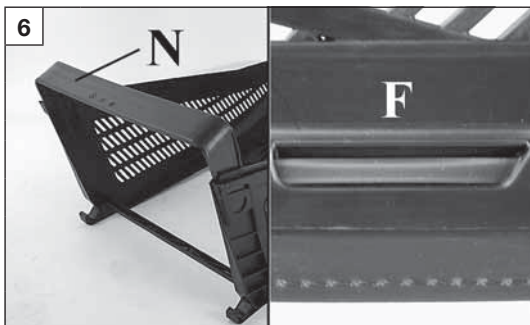



Deutsch	Español	Nederlands
VOR DEM START	ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA	VOOR HET STARTEN
Anmerkung: Soweit es den Motor betrifft, lesen Sie bitte die beigelegte Anleitung durch. MONTAGE DES GRIFFHOLMS (Abb. 1-2-3) Den Griffholm anheben, wie in Abb. 1 gezeigt. Die Drehknöpfe (A, Abb. 3) festziehen, nachdem der Griffholm (B) positioniert und dessen Höhe bestimmt wurde, wobei eine der zwei Positionen (C, Abb. 2) zu wählen ist. GRIFFHÖHE (Abb. 3) Griff (A) ein-oder ausschrauben um den Griffholm (B) anzuheben oder abzusenken. MONTAGE DES BEDIENFELDS (Abb. 4) Das Bedienfeld (L), mit den zwei Schrauben (M) montieren. GRASFANGSACK (Abb. 5-6) Die Querstange (N, Abb.6A) montieren. Das Gitterteil (E, Abb.5) mit Hilfe der Einrastungen (F, Abb.6B) mit dem starren Teil (D) verbinden. Von hinten beginnen und zuletzt an den zwei Seiten einhaken. FESTEM KORB Den Korb mit Hilfe der entsprechenden Kupplung und Schrauben montieren (Abb. 7). ANBRINGEN DES GRASFANGBEHÄLTERS (Abb. 8) Den Deflektor (A) anheben und den Sack in den oberen Teil des Gehäuses einhängen.	Nota: por cuanto concierne al motor, ver su Manual de instrucciones. MONTAJE DEL MANILLAR (Fig. 1-2-3) Levantar el manillar como se indica en la Fig. 1, posicionarlo (B) y seleccionar una de las dos posiciones (C, Fig. 2) para regular la altura. Por último apretar las perillas (A, Fig. 3). ALTURA DEL MANILLAR (Fig. 3) Desatornillar el pomo (A) y subir o bajar el manillar (B). MONTAJE DEL TABLERO DE MANDOS (Fig. 4) Coloque el tablero (L) y fíjelo con los dos tornillos (M). BOLSA CONTENEDORA (Fig. 5-6) Armar la travesa de junccion (N, Fig.6A) Ensamble la parte de malla (E, Fig. 5) con la parte rígida (D) mediante las fijaciones (F, Fig.6B). Comience por la parte posterior y termine por los lados. CESTO RIGIDO Ensamblar el cesto mediante los enganches y tornillos (Fig.7). COLOCACION DE LA BOLSA RECOGEDORA (Fig. 8) Levante el deflector (A) y coloque el saco en la parte superior del almacén.	Opmerking: Kijk met betrekking tot de motor in het bijgevoegde instructieboekje voor de motor. MONTAGE HANDGREEP (Fig. 1-2-3) Til de handgreep op zoals te zien is op Fig. 1. Draai de knoppen (A, Fig. 3) aan nadat u de handgreep (B) op zijn plaats heeft gebracht en de hoogte ervan heeft bepaald - u kunt kiezen uit twee standen (C, Fig. 2). DOWBOOMHOOGTEVERSTELLING (Fig. 3) Los knops (A) en verstel de duwboom (B) in hoogte. MONTAGE VAN HET PANEEL (Fig.4) Monteer het paneel (L) met de twee schroeven (M). GRASOPVANGZAK (Fig.5-6) Assembleer staaf (N, Fig.6A). Assembleer het net (E, Fig.5) met het onbuigzame deel (D) met behulp van de haken (F, Fig.6B). Begin aan de achterkant en eindig aan beide zijden. HARDE BAK De balk in elkaar zetten met behulp van de betreffende haken en schroeven (Fig. 7). AANBRENGEN VAN DE GRASVANGER (Fig. 8) Het ventilatieplaatje (A) omhoogzetten en de zak in het bovengedeeite van het frame doen.

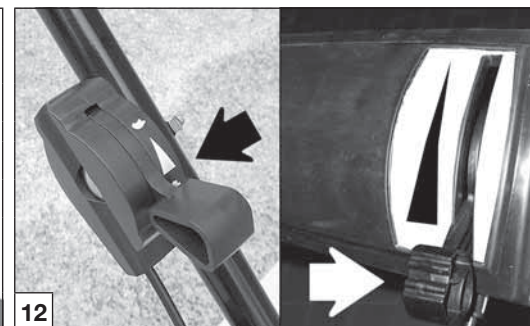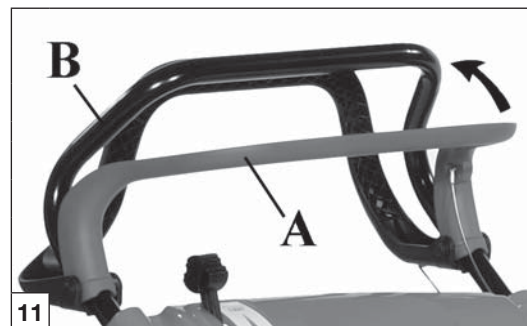




Italiano	English	Français
AVVIAMENTO	STARTING	MISE EN MARCHÉ
⚠ NORME DI SICUREZZA - Avviare il rasaerba in un'area sgombra, dove non ci sia erba alta. Ispezionare l'area da tagliare e ripulirla da sassi, ossi, pezzi di legno e simili. - Leggere le norme di sicurezza elencate in questo libretto. - I gas di scarico contengono ossido di carbonio che è altamente tossico; non avviare mai il rasaerba in un luogo chiuso o in luogo malareato. - Prima di avviare il motore, assicurarsi che la lama non sia bloccata. AVVIAMENTO MOTORE Controllare il motore prima di farlo partire: VEDI LIBRETTO MOTORE (Fare attenzione al tipo di carburante e di olio consigliati). 1) Portare il comando freno motore (A) in contatto con il manubrio (B) (Fig. 9-10-11). 2A) MODELLI CON LEVA ACCELERATORE (FIG. 12). Portare la leva acceleratore in posizione START-MAX. Tirare la corda avviamento con uno strappo deciso. 2B) MODELLI CON AVVIAMENTO ELETTRICO (Fig. 14). - Collegare il cavo della batteria al connettore del cablaggio generale del rasaerba. - Per il primo avviamento utilizzare l'avviamento manuale e lasciare girare il motore per circa 15 minuti a medio regime. - Portare la chiave in posizione 1 per avviare il motore. Per prolungare la durata della batteria, non insistere più di 5 secondi e attenderne almeno 10 prima di fare un altro avviamento. 2C) MODELLI SENZA LEVA ACCELERATORE (FIG. 13). - Tirare la corda avviamento con uno strappo deciso. 3) Una volta effettuata la partenza mettere la leva acceleratore in posizione tra MIN e MAX (Fig. 15) e lasciarlo girare per permettergli di scaldarsi. Portare il comando acceleratore nella posizione START-MAX (Fig. 12).	⚠ SAFETY PRECAUTIONS - Start the engine in an open area, not on high grass. Remove all stones, sticks, wires etc. from the area to be mowed. - Carefully read the Safety Rules listed in this Manual. - Exhaust gases are highly poisonous; never start an engine in a closed or poorly ventilated area. - Before starting the engine, make sure the blade is free to turn. START THE ENGINE Check the engine before starting: SEE THE ENGINE MANUAL (Make sure to respect the recommended types of fuel and oil). 1) Pull the engine brake lever (A) right back to the handle bar (B) (Fig. 9-10-11). 2A) MODELS WITH ACCELERATOR LEVER (FIG. 12). Put the accelerator lever in the START-MAX position. Pull the starting cord with a firm snap. 2B) ELECTRIC STARTING (Fig. 14). - Connect battery cable to the mower's connector of the general harness. - The first starting shloud be made manually, then let the engine turn for about 15 minutes at medium rpm. - Put key in position 1 in order to start the engine. If you want to preserve the battery life, do not operate for more than 5 seconds, then wait at least 10 seconds before making the second attempt. 2C) MODELS WITHOUT ACCELERATOR LEVER (FIG. 13). - Pull the starting cord with a firm snap. 3) Once started, put the accelerator lever in the position between MIN and MAX (Fig. 15) and let the motor warm up. Then put the accelerator control in the START-MAX position (Fig. 12).	⚠ REGLES DE SÉCURITÉ - Démarrer la tondeuse sur une aire dégagée, exempte d'herbe haute. Inspecter l'aire à tondre et en écarter tous les objets épars tels que pierres, bâtons, fils et os. - Prendre connaissance des règles indiquées au début du présent manuel. - Les gaz d'échappement contiennent de l'oxyde de carbone toxique: ne jamais faire marcher la tondeuse dans un endroit fermé ou dans un local mal ventilé. - Avant de démarrer le moteur, assurez-vous que rien n'entrave la libre rotation de la lame. DEMARRAGE DU MOTEUR Inspecter le moteur avant démarrage: CONSULTER LE LIVRET D'UTILISATION DU MOTEUR. (Faites attention au type du carburant et d'huile conseillés). 1) Amenez la commande frein moteur (A) en contact avec le guidon (B) (Fig. 9-10-11). 2A) MODÈLES MUNIS D'UN LEVIER D'ACCELERATION (FIG. 12). Mettez le levier de l'accélérateur sur START-MAX. Tirez le câble de démarrage d'un coup sec. 2B) MODÈLES A DEMARREUR ELECTRIQUE (Fig. 14). - Relier le câble de la batterie au connecteur du câblage général de la tondeuse - Effectuer le premier démarrage manuellement; ensuite laisser en marche le moteur environ 15 min. a moyen regime. - Tourner la clef de contact sur la position démarrage (1). De manière à prolonger la durée de vie de la batterie et du démarreur, ne pas rester sur la position (1) plus de 5 secondes et attendre 10 secondes avant d'essayer à nouveau. 2C) MODÈLES SANS LEVIER D'ACCELERATION (FIG. 13). - Tirez le câble de démarrage d'un coup sec. 3) Dès que le moteur est parti mettez le levier de l'accélérateur entre MIN et MAX (Fig. 15) et faites tourner le moteur pour qu'il chauffe un peu. Mettez la commande de l'accélérateur sur START-MAX (Fig. 12).

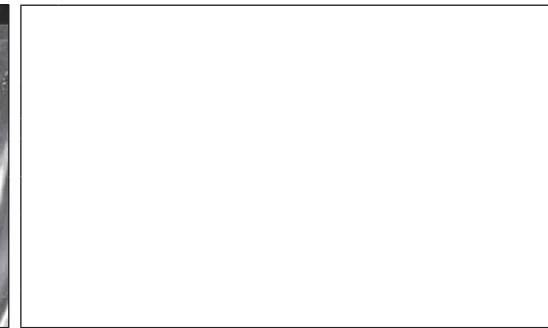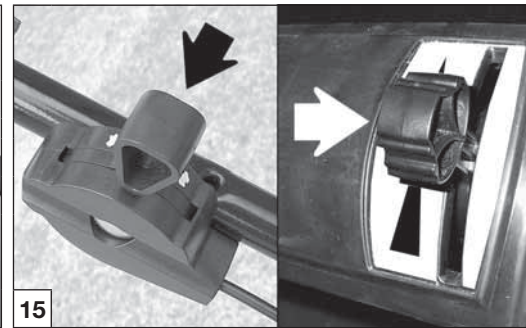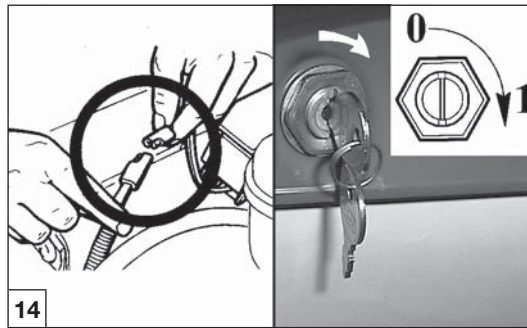





Deutsch	Español	Nederlands
STARTEN	PUESTA EN MARCHA	STARTEN
⚠ SICHERHEITSVORKEHRUNGEN - Starten Sie den Motor im offenen Gelände und nicht im hohen Gras. Fremdkörper vor dem Mähen vom Rasen entfernen. - Lesen Sie sorgfältig die Sicherheitsregeln in diesem Heft. - Abgase sind hoch giftig: Starten Sie den Motor nie in geschlossenen Räumen oder schlecht belüfteten Plätzen. - Versichern Sie sich vor dem Starten des Motors, daß sich das Messer frei bewegen kann. ANLASSEN DES MOTORS Prüfen Sie den Motor vor dem Start: SIEHE MOTOR-HANDBUCH (Achten Sie auf die empfohlenen Kraftstoff- und Öltypen). 1) Ziehen Sie dann langsam den Bremshebel (A) zur Griffstange (B) (Abb. 9-10-11). 2A) MODÈLLE MIT GASHEBEL (ABB. 12). Denn Gashebel auf START-MAX stellen. Das Anlasserseil kräftig ziehen. 2B) ELEKTRISCHER START (Abb. 14). - Das Batteriekabel am Steckverbinder der allgemeinen Verdrahtung des Rasenmähers anschließen. - Das erste Starten mit der Hand ausführen, dann den Motor für ca. 15 Minuten auf Mitteldrehzahl laufen lassen. - Drehen Sie den Schlüssel in Position 1, um den Motor zu starten. Zum Schutz der Lebensdauer der Batterie starten Sie nicht länger als 5 Sekunden und warten Sie dann mindestens 10 Sekunden, ehe Sie den zweiten Versuch machen. 2C) MODELLE OHNE GASHEBEL (ABB. 13). - Das Anlasserseil kräftig ziehen. 3) Nach dem Anlassen den Gashebel auf die Position zwischen MINI und MAX (Abb. 15) bringen und den Motor etwas laufen lassen, damit er warm werden kann. Den Gashebel auf STARTMAX stellen (Abb. 12).	⚠ NORMAS DE SEGURIDAD - Ponerlo en marcha en un lugar sombrio, donde la hierba no esté alta. Inspeccionar la superficie a cortar y retirar todos los objetos duros tales como las piedras, palos, hilos y huesos etc. - Seguir las instrucciones dadas al principio de este manual. - Los gases del escape contienen monóxido de carbono altamente tóxico. Jamás hacer funcionar el cortacésped en un lugar cerrado y sin ventilación. - Antes de poner en marcha el motor, asegurarse de que la cuchilla pueda girar libremente. ARRANQUE DEL MOTOR Comprobar el motor antes de arrancar la máquina: CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL MOTOR (Preste atención al tipo de carburante y de aceite aconsejados). 1) Presionar la palanca freno motor (A) hasta el manillar (B) (Fig. 9-10-11). 2A) MODELOS CON ACELERADOR DE PALANCA (FIG. 12). Coloque la palanca del acelerador en posición START-MAX. Tire de la cuerda de arranque con un tirón fuerte. 2B) MODELO CON ARRANQUE ELECTRIC (Fig. 14). - Enchufe el cable de la batería en el conector del cableado general del cortacésped. - La primera puesta en marcha debe efectuarse manualmente, después dejar girar el motor por unos 15 minutos a medias vueltas. - Para arrancar el motor, gire la llave sobre la posición (1). Para prolongar la duración de su batería y motor de arranque, no insistir más de cinco segundos en el intento y dejar transcurrir 10 segundos antes de un nuevo intento. 2C) MODELOS SIN ACELERADOR DE PALANCA (FIG. 13). - Tire de la cuerda de arranque con un tirón fuerte. 3) Una vez puesto en marcha pona la palanca del acelerador en posición entre MIN y MAX (Fig. 15) y déjelo girar para que se caliente. Coloque el mando del acelerador en la posición START-MAX (Fig. 12).	⚠ VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Start de motor op een open plek zonder hoog gras. Het maaigebied controleren en stenen, botten, stokken en dergelijke verwijderen. - Lees de veiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing. - Uitlaatgassen zijn giftig; start de motor nooit in een slecht geventileerde of gesloten ruimte. - Voor het starten zorgen dat het maaimes vrij kan ronddraaien. DE MOTOR OP GANG BRENGEN Controleer de motor het starten ZIE GEBRUIKSAANWIJZING MOTOR (Letten op het aangeraden type brandstof en olie). 1) Trek de ontkoppelingshendel (A) langzaam tegen de duw boom (B) aan (Fig. 9-10-11). 2A) MODELLEN MET VERSNELLINGSHENDEL (FIG. 12). De versnellingshendel op de START-MAX -stand zetten. Het starttouw met een harde ruk aantrekken. 2B) ELEKTRISCH STARTEN (Fig. 14). - Sluit de accukabel op de connector van de hoofdkabel van de grasmaaier aan - Plaats de sleutel in positie 1 om de motor te starten. Indien u de levensduur van de batterij wilt verlengen, probeer dan niet langer dan 5 seconden achter elkaar te starten, maar wacht tenminste 10 seconden voordat u een tweede poging onderneemt. - Wanneer u de machine voor het eerst gebruikt: manueel starten en de motor ongeveer 15 minuten aan een matig toerental laten draaien. 2C) MODELLEN ZONDER VERSNELLINGSHENDEL (FIG. 13). - Het starttouw met een hade ruk aantrekken. 3) Eenmaal op gang de versnellingshendel tussen de MIN en MAX (Fig. 15) STAND zetten en laten dralen om warm te lopen. De versnellingskop op de START-MAX-stand zetten (Fig. 12).

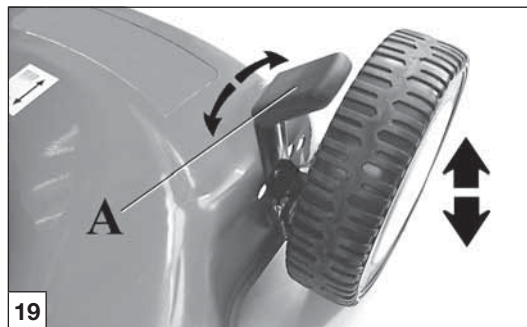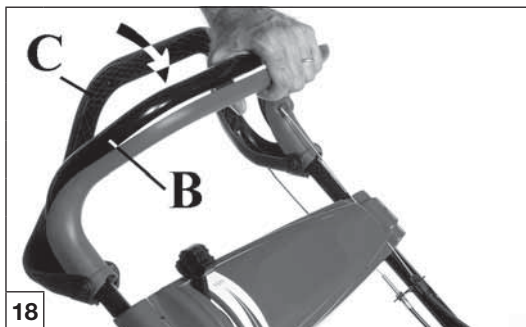


Italiano	English	Français
UTILIZZO E ARRESTO	USE AND STOPPING	UTILISATION ET ARRET
UTILIZZO (FALCIATURA) TRAZIONE (Mod. con riferimento T). Per azionare l'avanzamento portare il comando frizione (C) in contatto con il manubrio (B) (Fig. 17-18). ⚠ Prima di arrestare il rasaerba, portare il comando sulla posizione più lenta (Fig. 21). REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO ⚠ Spegnere sempre il motore quando si vuole regolare l'altezza di taglio. Agire sulla leva (A) per variare l'altezza di taglio nella posizione desiderata (Fig. 19). Mod. con riferimento T Fare ruotare la leva (D, Fig. 20) per alzare o abbassare il rasaerba. ARRESTO DEL MOTORE 1) Portare il comando acceleratore STOP-MIN (Fig. 21) (solo per modelli equipaggiati con leva acceleratore). 2) Rilasciare il comando freno motore (A) (Fig. 22-23-24). 3) Chiudere il rubinetto carburante (VEDI LIBRETTO MOTORE).	USE (CUTTING) DRIVE (Models with reference T). To activate the drive, pull slowly the clutch lever (C) right back to handlebar (B) (Fig. 17-18). ⚠ Before stopping the engine, put the lever on the slower position (Fig. 21). ADJUSTING THE CUTTING HEIGHT ⚠ Always stop the engine when you want to adjust the cutting height. Use lever (A) to adjust the cutting height to the desired position (Fig. 19). Models with reference T Turn lever (D, Fig. 20) to lift or lower your lawnmower. ENGINE STOP 1) Put the throttle lever on the STOP-MIN position (Fig. 21) (only for models fitted with accelerator lever). 2) Release the engine brake lever (A) (Fig. 22-23-24). 3) Close the tank tap (SEE ENGINE MANUAL).	UTILISATION (TONTE) TRACTION (Mod. réf. T). Pour actionner la traction armenez la commande d'embrayage (C) en contact avec le guidon (B) (Fig. 17-18). ⚠ Avant d'arrêter la tondeuse, ramener sur la position min (Fig. 21) le sélecteur de vitesse. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE ⚠ Arrêter le moteur avant de régler la hauteur de coupe. Agissez sur le levier (A) pour varier la hauteur de coupe et fixez la position souhaitée (Fig. 19). Mod. Réf. T Visser ou dévisser le levier (D, Fig. 20) pour lever ou baisser la tondeuse. ARRET DU MOTEUR 1) Mettez la commande de l'accélérateur sur STOP-MIN (Fig. 21) (uniquement pour les modèles munis d'un levier d'accélération). 2) Relâcher la commande frein moteur (A) (Fig. 22-23-24). 3) Fermer le robinet du carburant (CONSULTEZ LE MANUEL DU MOTEUR).

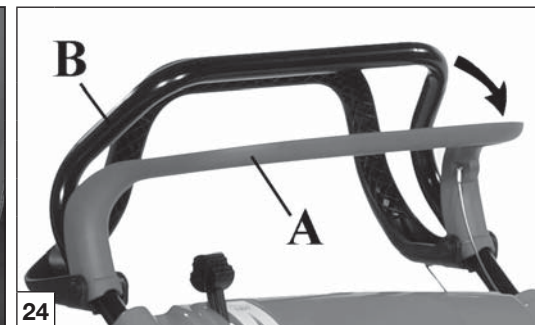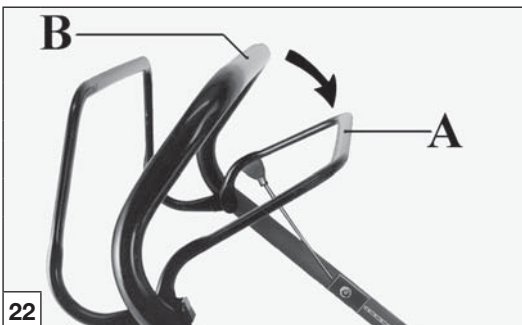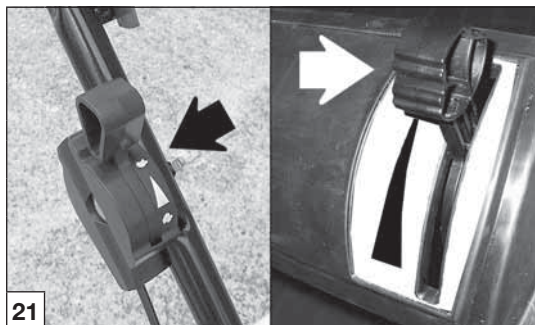

Deutsch	Español	Nederlands
GEBRAUCH UND ABSTELLEN	UTILIZACION Y PARO	GEBRUIK EN STOPPEN
GEBRAUCH (SCHNEIDVORGANG) ANTRIEB (Modell mit Bezeichnung T). Zum Enischnalten des Antriebes die Fahrtriebsbetätigung (C) zur Griffstange (B) (Abb. 17-18) ziehen. ⚠ Bevor Sie den Motor abstellen, stellen Sie den Hebel in die Position langsam (Abb. 21). EINSTELLUG DER SCHNITTHÖHE ⚠ Stellen Sie den Motor immer ab, wenn Sie die Schnitthöhe verstellen möchten. Mit dem Hebel (A) die Schnitthöhe auf die gewünschte Höhe einstellen (Abb. 19). Modell mit bezeichnung T Hebel (D, Fig. 20) drehen um das Gerät anzuheben oder niederzudrücken. ABSTELLEN DES MOTORS 1) Stellen Sie den Gashebel auf STOP-MIN (Abb. 21) (Nur bei Modellen mit Gashebel). 2) Bremshebel (A) loslassen (Abb. 22-23-24). 3) Schließen Sie den Kraftstoffhahn (SIEHE MOTOR-HANDBUCH).	UTILIZACION (SIEGA) TRACCION (Mod. con referencia T). Para accionar el avance presionar la palanca de embrague (C) hasta el manillar (B) (Fig. 17-18). ⚠ Antes de parar el cortacesped colocar el selector de velocidad en la posición mas lenta (Fig. 21). REGULACION DE LA ALTURA DE CORTE ⚠ Parar siempre el motor, para regular la altura de corte. Utilice la palanca (A) para variar la altura de corte en la posición deseada (Fig. 19). Mod. con referencia T Girar la palanca (D, Fig. 20) para subir o bajar el cortacésped. PARO DEL MOTOR 1) Poner el mando acelerador en posición STOP-MIN (Fig. 21) (sólo para modelos equipados con acelerador de palanca). 2) Soltar la palanca freno motor (A) (Fig. 22-23-24). 3) Cerrar el grifo de carburante (VEASE MANUAL MOTOR).	GEBRUIK (MAAIEN) AANDRIJVING (Mod. met T-aanduiding). Om de machine in beweging te Koppelingshendel (C) tegen duw boom (B) aantrekken (Fig. 17-18). ⚠ Voordat u de motor stopt, plaats de hendel in de langzame positie (Fig. 21). SNIJHOOGTE REGELEN ⚠ Stop de motor altijd wanneer u de maaihoogte wilt aanpassen. Druk uitoefenen op hendel (A) om de snikhoogte op de gewenste stand te brengen (Fig. 19). Mod. met T-aandviding Draai de hendel (D, Fig. 20) los en verstel de hoogte, draai knop (D) weer vast. STOPPEN VAN DE MOTOR 1) Duw de gashendel door naar de STOP-MIN positie (Fig. 21) (alleen voor modellen uitgerust met een versnellingshendel). 2) Laat de besturing van de motorrem (A) los (Fig. 22-23-24). 3) Draai de brandstofkraan dicht (ZIE MOTOR GEGRUIKSAANWIJZING).

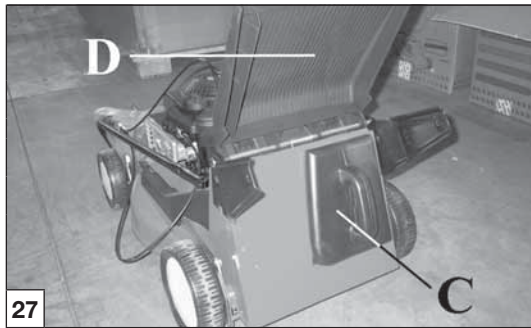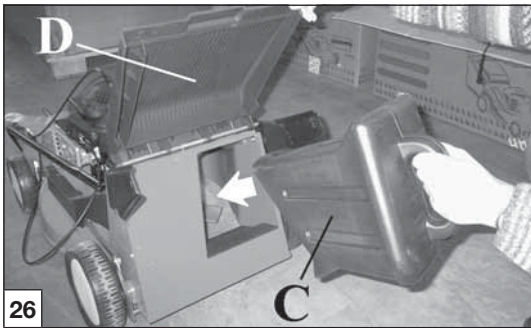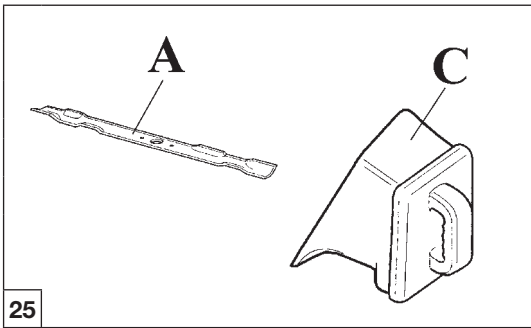

Italiano	English	Français
MULCHING	MULCHING	MULCHING
Sui rasaerba è montata di serie la lama mulching (A, Fig.25). Questa configurazione permette di scegliere tra tre diversi modi di tagliare l'erba: 1. Con il sacco montato: la lama mulching consente un maggiore sminuzzamento dell'erba tagliata per ottenere un migliore caricamento del sacco. 2. Con il sacco smontato e il deflettore posteriore chiuso: la lama mulching consente un buon sminuzzamento dell'erba tagliata per permettere di scaricare direttamente sul terreno. 3. Mulching: per fare il mulching vero e proprio è necessario montare il tappo mulching (C, Fig. 25) (OPZIONALE) per ottenere il massimo sminuzzamento dell'erba tagliata. Il tappo mulching (C, Fig. 26-27) cod. 66110127 (larghezza di taglio 46 cm) e cod. 66070096 (larghezza di taglio 51 cm), va montato inserendolo nel foro sotto il deflettore posteriore (D). NOTE SUL TAGLIO DELL'ERBA CON IL MULCHING Utilizzando il rasaerba con il mulching è necessario che l'erba non superi i 5-6 cm d'altezza. È comunque buona norma non utilizzare un'altezza del rasaerba troppo bassa. Non rispettare queste norme può compromettere l'effetto mulching e nei casi più gravi causare lo stallo del motore.	The mowers already have a pre-fixed mulching blade (A, Fig. 25). This configuration permits the operator to choose between three different types of grass cutting: 1. With catcher assembled: the mulching blade permits a higher crumbling of the cut grass, to obtain a better loading of the catcher. 2. With disassembled catcher and rear deflector closed: the mulching blade permits good crumbling of the cut grass which is directly discharged on the ground. 3. Mulching: to make a real mulching, the mulching plug (C, Fig. 25) is needed (OPTIONAL) as to obtain maximum crumble of the cut grass. The mulching plug (C, Fig. 26-27) cod. 66110127 (cutting width 46 cm) and cod. 66070096 (cutting width 51 cm), can be mounted by inserting it into the hole below the rear deflector (D). NOTES ON MULCHING GRASS When the mower is used as a mulcher, the grass should not be allowed to grow higher than 5-6 cm. Equally, it is best never to set the machine too low. Failure to observe these basic rules may result in unsuccessful mulching, and in extreme cases could cause the engine to stall.	La lame mulching (A, Fig. 25) est monté de série sur les tondeuses. Cette configuration permet de choisir trois mode de coupe : 1. Avec le sac monté: la lame mulching permet de couper plus finement l'herbe coupée, ce qui permet de mieux remplir le sac. 2. Avec le sac démonté et le déflecteur arrière fermé: la lame mulching permet de réduire en miettes l'herbe coupée pour permettre de décharger directement sur le terrain. 3. Mulching: pour faire le mulching à proprement parler, il est nécessaire de monter le bouchon mulching (C, Fig. 25) (OPTIONNEL) pour que l'herbe coupée soit hachée au maximum. Le bouchon mulching (C, Fig. 26-27) code 66110127 (largeur de coupe 46 cm) et code 66070096 (largeur de coupe 51 cm) doit être monté en l'introduisant dans l'orifice situé sous le déflecteur arrière (D). REMARQUES SUR LA TONTE DE L'HERBE AVEC LE MULCHING Lorsque l'on utilise la tondeuse avec le mulching, il ne faut pas que l'herbe dépasse 5-6 cm de hauteur. D'un autre côté, il convient de ne pas utiliser la tondeuse à une hauteur trop basse. Le non-respect de ces règles risque de compromettre l'effet mulching et, dans les cas les plus graves, de provoquer le décrochage du moteur.

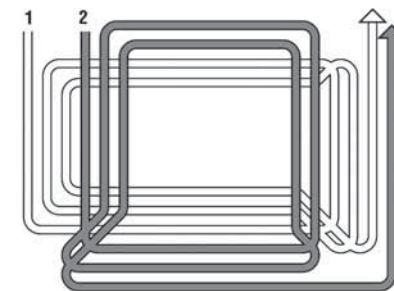

32

Deutsch

MULCHEN

Am Rasenmäher sind serienmäßig die Mulchmesser (A, Abb. 25) montiert. Dank dieser Konfiguration kann der Rasen mit drei verschiedenen Methoden gemäht werden:

1. **Mit montiertem Sack:** Durch das Mulchmesser wird das Schnittgut noch stärker zerkleinert, und somit der Sack besser geladen.
2. **Ohne Sack und mit geschlossenem hinteren Leitblech:** Durch das Mulchmesser wird das Schnittgut noch stärker zerkleinert, und somit optimal zerkleinert, damit es direkt auf den Boden entladen werden kann.
3. **Mulchen:** Für das eigentliche Mulchen muss der Mulchkeil (C, Abb. 25) (**OPTIONAL**) montiert werden, um die maximaler Zerkleinerung des Schnittguts zu erzielen. Der Mulchkeil (C, Abb. 26-27) Art. Nr. 66110127 (Schnittbreite 46 cm) und Art. Nr. 66070096 (Schnittbreite 51 cm), wird montiert, indem er in das Loch (D) unter dem hinteren Leitblech gesteckt wird.

HINWEISE ZUM RASENMÄHEN MIT DEM MULCHING-SYSTEM

Wenn der Rasenmäher mit Mulching benutzt wird, darf das Gras nicht höher als 5-6 cm sein. Es sollte nie eine zu niedrige Rasenmäherhöhe benutzt werden. Bei Missachtung dieser Regeln kann der Mulching-Effekt beeinträchtigt, und in den gravierendsten Fällen der Motorstillstand verursacht werden werden.

Español

MULCHING

Los cortacésped traen montado de serie la cuchilla Mulching (A, Fig. 25). Esta configuración permite cortar el césped de tres modos:

1. **Con la bolsa montada:** la cuchilla Mulching tritura finamente la hierba aumentando la capacidad de carga de la bolsa.
2. **Con la bolsa desmontada y el deflector posterior cerrado:** la cuchilla Mulching desmenuza la hierba en partículas finísimas que se depositan directamente en el suelo.
3. **Mulching:** para realizar el Mulching tradicional con la máxima trituración de la hierba, coloque el tapón **OPCIONAL** (C, Fig. 25). El tapón Mulching (C, Figs. 26 y 27) cód. 66110127 (ancho de corte 46 cm) o cód. 66070096 (ancho de corte 51 cm) se coloca en el agujero que está debajo del deflector posterior (D).

CORTE DEL CÉSPED CON EL MULCHING

Para poder utilizar el cortacésped con el mulching, la hierba no debe medir más de 5-6 cm de altura. Siempre es conveniente no utilizar el cortacésped a una altura muy baja. El incumplimiento de esta advertencia puede comprometer el efecto mulching y, en los casos más graves, hacer que se pare el motor.

Nederlands

MULCHING

Op de grasmaaiers zijn standaard het mulching mes (A, Fig. 25) gemonteerd. Met deze configuratie kan het gras op drie manieren worden gemaaid:

1. **Met gemonteerde zak:** met het mulching mes wordt het gemaaid gras fijner gemalen, zodat de zak beter wordt gevuld.
2. **Met gedemonteerde zak en gesloten achterste deflector:** met het mulching mes wordt het gemaaid gras goed versnipperd, zodat het meteen over het gazon kan worden verspreid.
3. **Mulching:** voor het echte mulching moet het mulching-deksel (C, Fig. 25) (**OPTIE**) worden gemonteerd om het gemaaid gras maximaal te versnipperen. Het mulching-deksel (C, Fig. 26-27) cod. 66110127 (maaibreedte 46 cm) en cod. 66070096 (maaibreedte 51 cm) moet gemonteerd worden door het in het gat onder de achterste deflector (D) te steken.

OPMERKING OVER HET GRASMAAIEN MET DE MULCHING





Bij het gebruik van de grasmaaimachine met de mulching-kit mag het gras niet hoger zijn dan 5-6 cm. Het is echter een goede regel de grasmaaiër niet op een te lage hoogte te gebruiken. Het niet in acht nemen van deze voorschriften kan het mulching-effect beïnvloeden en in de ernstigste gevallen afslaan van de motor veroorzaken.

Italiano	English	Français
UTILIZZO	USE	MARCHE
 ATTENZIONE: - Non usare il rasaerba se le maglie del sacco raccogliherba sono rotte o intasate di erba. - Arrestare sempre il motore prima di togliere il sacco raccogliherba. NOTA - Se l'altezza dell'erba da falciare é eccessiva, effettuare due passaggi: il primo all'altezza massima, il secondo all'altezza desiderata. - Falciare il prato a "chiocciola" dall'esterno verso l'interno (Fig. 32, pag. 19).	 WARNING: - Do not use the mower if the bag is worn or clogged with grass. - Stop the engine before taking the grass bag out. NOTE - If the grass is too high make two cuts: the first one at maximum height; the second at the desired height. - Mow the lawn in a spiral from the edge to the centre (Fig. 32, pag. 19).	 ATTENTION: - Ne pas faire fonctionner la tondeuse si le sac est usé ou endommagé. - Toujours arrêter le moteur avant d'enlever le sac à herbe. NOTE - Si la hauteur de l'herbe est excessive, effectuer deux tontes successives: la première à la hauteur de coupe MAX, la seconde à la hauteur souhaitée. - Tondez votre gazon en "escargot", de l'extérieur vers l'intérieur (Fig. 32, pag. 19).
TRASPORTO / RIMESSAGGIO	TRANSPORTATION / STORAGE	TRANSPORT / REMISAGE
Motore e carburatore: VEDI LIBRETTO MOTORE. TRASPORTO / RIMESSAGGIO - Assicurarsi che il rubinetto del serbatoio sia ben chiuso (leggere le istruzioni sul libretto del motore accluso). - Per facilitare trasporto e rimessaggio, il manubrio può essere piegato; svitare i pomelli ed abbassare la parte superiore del manubrio. - Togliere il sacco raccogliherba. - Svuotare anche il carburatore lasciando in moto il motore fino ad esaurimento del carburante. RIMESSAGGIO - Pulire la parte sottostante della carcassa. - Controllare il buon stato della macchina e pulire il filtro dell'aria, ecc. - Controllare che tutti i bulloni ed i dadi siano ben serrati. - Applicare grasso od olio motore alle parti soggette a ruggine. - Togliere la candela e versare da 5 a 10 cm³ di olio motore nel foro del cilindro. - Tirare lentamente 4 o 5 volte la corda avviamento per ripartire bene l'olio dentro al cilindro ed alle valvole (motore 4T). - Rimettere la candela al suo posto. - Tirare di nuovo l'avviamento finché si incontra resistenza. - Rilasciare l'impugnatura dell'avviamento. - Mettere il rasaerba in un luogo asciutto, possibilmente con fondo di cemento. Per proteggerlo dall'umidità, potete metterlo su delle assi o su una lamiera.  Se dovete trasportare il rasaerba, non capovolgetelo: potrebbe fuoriuscire carburante od olio con rischio di incendio.	Engine and carburetor: SEE ENGINE MANUAL. TRANSPORTATION / STORAGE - Make sure that the tank shut-off valve is closed (see engine instruction booklet). - To facilitate transport and storage, the handle can be folded: release knob and fold the upper handle. NOTE: be careful to prevent pinching or stretching of the cables. - Remove the grass catcher. - Drain all the gasoline left in the gas tank. STORAGE - Clean the underside of the deck. - Check the good condition of the mower and clean the air filter. - Keep all nuts, screws and bolts tight. - Let the engine run until it stops in order to empty the carburetor. - Put some grease or oil on parts subject to rust. - Remove the spark plug and put 5 to 10 cm³ of good oil inside the cylinder hole. - Rotate the engine 4 to 5 times using the starter handle in order to better distribute the oil inside the cylinder and on the valves (4 stroke engine). - Replace the spark plug without connecting the lead. - Pull again starter handle till resistance is felt, then release the starter handle. - Store the mower in a dry place, possibly on a cement floor; protect against humidity by putting under it some boards or a plate.  If you have to transport your mower do not upset it: gasoline or oil could drop off causing fire risk.	Moteur et carburateur: CONSULTEZ LE MANUEL DU MOTEUR. TRANSPORT / REMISAGE - S'assurer que le robinet de carburant est bien fermé (se reporter au livret moteur ci-joint). - Pour faciliter le transport et le remisage, le guidon peut être replié: dévisser les écrous et rabattre l'ensemble. - Déposer le panier de ramassage. - Vidanger complètement le carburant restant dans le réservoir. Vider le carburateur, en laissant tourner le moteur jusqu'à son arrêt. REMISAGE - Nettoyer le dessous du châssis. - Vérifier le bon état de la machine et nettoyer le filtre à air (Voir livret ci-joint). - Vérifier le bon serrage de tous les boulons et écrous. - Enduire de graisse ou d'huile moteur les pièces susceptibles de rouiller. - Démontez la bougie et verser à l'aide d'une burette 5 à 10 cm³ d'huile dans le cylindre. - Tirer légèrement 4 ou 5 fois le lanceur pour repartir l'huile et protéger de la corrosion le cylindre et les soupapes (moteur 4T). - Remettre la bougie en place. - Tirer à nouveau la poignée du lanceur jusqu'à ce qu'une certaine résistance soit ressentie (position de compression). - Relâcher alors la poignée du lanceur. - Remiser la tondeuse dans un local sec (de préférence sur un sol cimenté). Pour la protéger de l'humidité, placer votre machine sur des planches, ou une tôle.  Ne pas pencher la machine pour la transporter afin d'éviter toute fuite de carburant ou d'huile moteur toujours dangereuse.

Deutsch	Español	Nederlands
GEBRAUCH	UTILIZACION	GEBRUIK
⚠ ACHTUNG: - Benutzen Sie den Mähernicht, wenn der Grasfangsack kaputt oder mit Gras verstopft ist. - Stoppen Sie den Motor, bevor Sie den Grasbehälter abnehmen. ANMERKUNG - Falls das Gras zu hoch ist, machen Sie 2 Schnitte: den ersten bei einer max. Höhe von 75 mm, den zweiten bei der gewünschten Höhe. - Mähen Sie den Rasen Kreisförmig von Außen nach innen (Abb. 32, seite 19).	⚠ ATENCIÓN: - No usar el cortacésped con la bolsa del recogedor rota u obstruida. - Parar siempre el motor para sacar el recogedor. NOTA - Si el césped está muy alto efectúe dos pasada, la primera a la altura máxima, y la segunda a la altura deseada. - Segar el prado a "ceracol", desde el exterior hacia el interior (Fig. 32, pag. 19).	⚠ LET OP: - Gebruik de maaier niet met een gemonteerde grasvanger die versleten is of volledig met gras is gevuld. - Stop de motor voor het verwijderen van de grasvanger. NOOT - Als het gras heel hoog is, maai dan in twee fasen: eerst in de MAX hoogte en daarna in de gewenste hoogtepositie. - Het grasveld als een spiraal van de rand naar het centrum tos maaien (Fig. 32, pag. 19).
TRANSPORT / LAGERUNG	TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO	TRANSPORT / OPSLAG
Motor und Vergaser: SIEHE MOTORHANDBUCH. TRANSPORT / LAGERUNG - Versichern Sie sich, daß der Benzinhahn geschlossen ist (siehe Motorhandbuch). - Um den Transport und Lagerung zu vereinfachen, kann der Griffholm zu samengeklappt werden: Lösen Sie den Knopf und klappen Sie den oberen Griffholm ein Anmerkung: Verfahren Sie vorsichtig, um ein Knicken oder Dehnen der Kabel zu vermeiden. - Entfernen Sie den Grasfangbehälter. - Leeren Sie den Benzintank vollständig. LAGERUNG - Reinigen Sie die Unterseite des Mähergehäuses. - Prüfen Sie den Zustand des Mähers und reinigen Sie den Luftfilter. - Überprüfen Sie alle Muttern, Schrauben und Bolzen auf festen Sitz. - Lassen Sie den Motor laufen, bis er stoppt, um den Vergaser zu leeren. - Geben Sie Fett oder Öl auf Teile, die rosten könnten. - Entfernen Sie die Zündkerze und geben Sie 5-10 cm³ Motoröl in die Zylinderbohrung. - Drehen Sie den Motor 4-5 Mal, indem Sie den Startgriff oder den elektrischen Starter benutzen, um das Öl besser im Zylinder und auf den Ventilen zu verteilen (4-Takt-Motor). - Schrauben Sie den Zündkerze ein, ohne den Zündkerzenstecker zu verbinden. - Ziehen Sie nochmals den Startgriff bis Sie Widerstand spüren, dann lassen Sie den Startgriff los. - Lagern Sie den Mäher an einem trockenen Ort, möglichst mit Zementboden; schützen Sie ihn gegen Feuchtigkeit, indem Sie Bretter oder eine Platte darunterlegen. ⚠ Wenn Sie Ihren Mäher transportieren müssen, kippen Sie ihn nicht. Benzin oder Öl könnte auslaufen und Feuer verursachen.	Motor y carburador: VEASE MANUAL MOTOR. TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO - Asegurarse de que el grifo de combustible esta cerrado (Ver Manual del motor). - Para facilitar su manejo y transporte el manillar puede ser plegado: aflojar los pomos y la parte superior del manillar. - Sacar el recogedor. - Vacie completamente el depósito de combustible. ALMACENAMIENTO - Limpiar la parte inferior de la carcasa. - Revisar el buen estado de la máquina y limpiar el filtro de aire. - Revisar que todos los tornillos y tuercas están bien apretados. - Poner en marcha el motor hasta agotar la gasolina de carburador. - Aplicar grasa o aceite a las piezas que se puedan oxidar. - Sacar la bujía e introducir por el agujero entre 5 y 10 cm³ de aceite. - Tirar 4 o 5 veces del arranque afin de repartir este aceite por el interior del cilindro y las válvulas (motor 4T). - Colocar la bujía en su sitio. - Tirar de nuevo hasta encontrar resistencia. - Soltar entonces el tirador. - Guardar la máquina en un lugar seco, si puede ser con el suelo de cemento. Para protegerlo de la humedad colocar sobre una madera y cubrir con una lona. ⚠ Si debe transportar el cortacesped no debe volcarse, fortuitamente puede derramar combustible o aceite con peligro de incendio.	Motor en carburateur: ZIE GEBRUIKSAANWIJZING. TRANSPORT / OPSLAG - Verzeker u ervan dat de benzinekraan gesloten is (zie hiervoor motor-instructieboekje) - Om transport en opslag te vergemakkelijken kan de duwboom klappen, draai de knop los en scharnier de duwboom over de motor heen. Opmerking: Wees voorzichtig met de kabelbediening. Zorg ervoor dat deze niet knikt of te veel trekbelasting krijgt. - Verwijder de grasvanger. - Voer alle benzine in de brandstoftank af. OPSLAG - Maak de onderkant van het maaidek schoon. - Controleer of de grasmaaier zich in goede staat bevindt en maak het luchtfilter schoon. - Bewaar alle moeren, schroeven en bouten zorgvuldig. - Laat de motor draaien totdat hij het stopt om zodoende de carburateur leeg te maken. - Doe een beetje vet of olie op onderdelen die kunnen roesten. - Verwijder de bougieplug en doe 5 tot 10 cm³ goede olie in het cilindergat. - Laat de motor 4 tot 5 keer draaien door de starhendel te gebruiken of de elektrische starter om een betere verdeling te verkrijgen van de olie binnen de cilinder en in de kleppen. - Plaats de bougie weer zonder de kabel aan te sluiten. - Trek weer aan de starthendel totdat de weerstand wordt gevoeld en plaats de hendel terug. - Zorg dat de motor wordt opgeslagen in een droge ruimte, indien mogelijk op een betonvloer: bescherm de machine tegen vocht door onder de machine een houten plaat te leggen. ⚠ Als u uw maaier moet vervoeren, kantel hem dan niet: de benzine of olie zou eruit kunnen lopen (lekkage) waardoor brandgevaar bestaat.

Italiano	English	Français
PRIMA DI RIMETTERLO IN SERVIZIO	REMOVING FROM STORAGE	REMISE EN SERVICE
Procedere come segue: - Togliere la candela e lavarla con benzina. - Lasciarla seccare senza rimontarla. - Tirare diverse volte l'avviamento per eliminare l'olio in eccedenza. - Rimontare la candela. - Vedere il capitolo "Avviamento".	Proceed as follows: - Remove spark plug and clean it with fresh gasoline. - Let it dry. - Pull starter handle several times in order to eliminate the excess oil. - Replace the spark plug. - See the "Starting" chapter.	Procéder dans l'ordre: - Dévisser la bougie et nettoyez-la à l'essence. - Laisser la sécher, sans la remonter. - Lancer le moteur plusieurs fois, pour éliminer l'huile en excédent. - Remonter alors la bougie sèche. - Pour la mise en marche voir livret moteur ci-joint.
MANUTENZIONE	MAINTENANCE	ENTRETIEN
Per un ottimale funzionamento del Vs. rasaerba nel tempo e per una migliore qualità del Vs. lavoro, seguite scrupolosamente i seguenti consigli per registrazioni ed operazioni di manutenzione. UTILIZZARE SOLTANTO PARTI DI RICAMBIO ORIGINALI  Prima di ogni intervento sulla macchina, togliere il cappuccio della candela. Motore e carburatore: vedi libretto motore allegato. MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO DI TAGLIO  Maneggiare le lame sempre con molta cautela. Indossare sempre dei guanti protettivi. - Dopo ogni utilizzo della macchina, pulire la parte inferiore dai residui di erba. - Mantenere il tagliente della lama sempre ben affilato. - Una lama non affilata non Vi permetterà di ottenere un taglio di buona qualità.  Una lama deformata o rovinata deve essere sostituita.	In order to achieve the best performance from your lawnmower in the years to come and at the same time to produce high quality work, read carefully the following advices for adjustments and maintenance. USE ONLY ORIGINAL PARTS  Before effecting any job on your lawnmower, disconnect the spark plug wire. Engine and carburetor: see enclosed engine manual. MAINTENANCE OF THE CUTTING EQUIPMENT  Take care when handling the blade. Always wear protective gloves. - Clean mower thoroughly after each mowing. - Keep a sharp edge on the blade. - A blade without a sharp edge will not make a good cut.  A worn or damaged blade can be dangerous: replace it.	La durée de vie de votre tondeuse ainsi que la qualité de votre travail dépendent en grande partie du respect des réglages et des règles d'entretien préconisée ci-dessous. N'UTILISER QUE DES PIÈCES D'ORIGINE  Avant d'effectuer la moindre intervention sur votre tondeuse, débrancher le capuchon de la bougie. Moteur et carburateur: consulter le livret moteur ci-joint. ENTRETIEN DU SYSTEME DE COUPE  Toujours manipuler les lames avec prudence. Porter des gants de protection épais. - Après chaque tonte, nettoyer la tondeuse de tous les débris qui y adhèrent. - Pour obtenir un travail de qualité, veiller à ce que les bords d'attaque de la lame soient toujours bien affûtés. - Une lame émoussée ne permet pas d'obtenir une coupe franche de l'herbe.  Une lame déformée ou endommagée doit être remplacée.


Deutsch	Español	Nederlands
WIEDERINBETRIEBNAHME	ANTES DE PONERLO NUEVAMENTE EN SERVICIO	IN GEBRUIKNAME NA OPSLAG
Gehen Sie wie folgt vor: - Entfernen Sie die Zündkerze und säubern Sie sie mit frischem Benzin. - Lassen Sie sie trocknen. - Ziehen Sie den Startergriff mehrere Male, um überschüssiges Öl zu beseitigen. - Schrauben Sie die Zündkerze wieder ein. - Siehe Kapitel "Starten".	Proceda como sigue: - Sacar la bujía y limpiarla con gasolina. - Dejarla secar sin montarla. - Tirar varias veces del arranque para eliminar los restos de aceite. - Colocar la bujía. - Seguir las instrucciones del capítulo "Puesta en Marcha".	Ga als volg te werk: - Verwijder de bougie en maak hem schoon met benzine. - Laat deze drogen of blaas hem schoon. - Trek de motor een aantal malen rond met de starter om het teveel aan olie te verwijderen. - Plaats de bougie terug. - Ga te werk volgens de normale startprocedure.
INSTANHALTUNGSARBEITEN	MANTENIMIENTO	ONDERHOUD
Sie haben ein Qualitätsprodukt erworben. Um in den kommenden Jahren an Ihrem Mäher Freude zu haben und immer eine optimale Leistungsausbeute zu erzielen, lesen Sie sorgfältig folgende Ratschläge für Einstellung und Instandhaltungsarbeiten. BENUTZEN SIE NUR ORIGINALTEILE  Bevor Sie eine Arbeit an Ihrem Rasenmäher ausführen, trennen Sie das Zündkerzenkabel. Motor und Vergaser: Siehe beigefügtes Motorenhandbuch. INSTANDHALTUNG DER SCHNEIDAUSRÜSTUNG  Vorsicht beim Umgang mit dem Messer. Tragen Sie immer Schutzhandschuhe. - Reinigen Sie den Mäher gründlich nach jedem Mähen. - Achten Sie immer auf ein gut geschärftes Messer (Nachschleifen nur durch einen Fachbetrieb). - Ein gebrauchtes oder beschädigtes Messer kann gefährlich sein: Ersetzen Sie es.  Es stumpfes Messer macht keinen guten Schnitt. Benützen Sie nur Originalschneidwerkzeuge, da sonst der Hersteller für Unfälle, die durch das Messer verursacht sind, nicht haftet.	Para conseguir un optimo funcionamiento de su cortacésped, una mayor duración y una mejor calidad de trabajo, siga los consejos que seguidamente damos para el mantenimiento. UTILIZAR SOLO RECAMBIOS ORIGINALES  Antes de manipular el cortacésped desconectar la bujía. Motor y carburador: véase el manual del motor adjunto. MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO DE CORTE  Maneje las cuchillas con mucho cuidado. Utilice siempre guantes de protección. - Despues de su utilización limpiar la parte inferior de la maquina de residuos de cespèd. - Mantener el borde de la cuchilla siempre afilado. - Una cuchilla mal afilada no permite obtener un corte de calidad.  Una cuchilla deformada u oxidada debe ser sustituida.	Voor het verkrijgen van de beste maaresultaten, nu en in de toekomst, dient u de onderstaande adviezen m.b.t. afstelling en onderhoud en zorgvuldig door te lezen. GEBRUIK ALLEEN ORIGINELE ONDERDELEN  Voor dat u aan één of ander karwei aan uw grasmaaier begint, dient u de bougiekabel te verwijderen. Voor de motor en carburateur: zie bijgesloten motor-handleiding. ONDERHOUD VAN HET MAAIMES  Wees voorzichtig wanneer u met maaimes bezig bent. Draag altijd handschoenen. - Maak de maaier goed schoon na ieder karwei. - Houd het maaimes scherp. - Een maaimes zonder een scherpe kant zal niet goed kunnen maaien.  Een beschadigd maaimes kan gevaarlijk zijn: verwijder het.

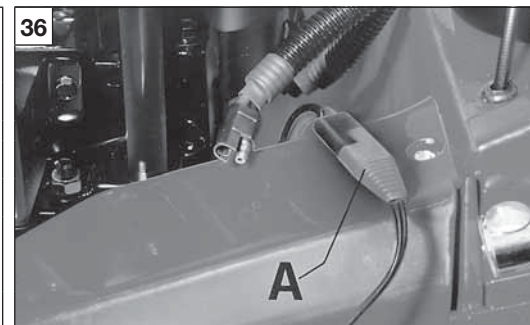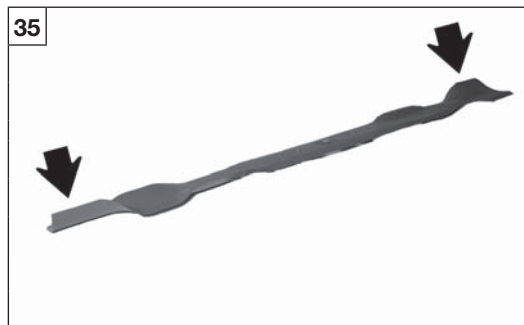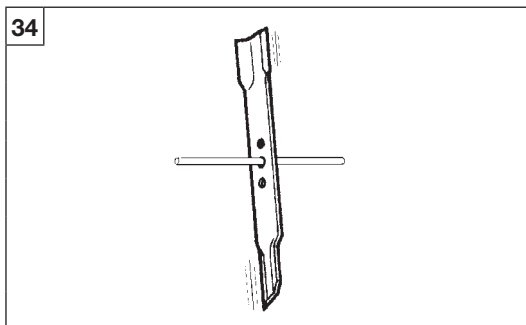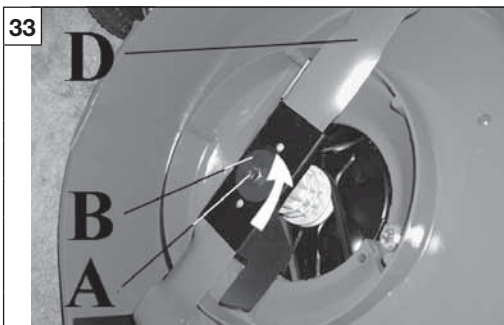

Italiano	English	Français
MANUTENZIONE	MAINTENANCE	ENTRETIEN
⚠ ATTENZIONE! - Spegner il motore e verificare che tutte le parti in movimento siano ferme, - Scollegare la pipetta dalla candela, - Togliere la benzina dal serbatoio, - Smontare il sacco raccogliherba, - Inclinare sul lato posteriore il rasaerba, senza mai capovolgerlo. LAMA (Fig. 33) - Svitare il bullone (A) in senso antiorario e togliere la rondella (B) e la lama (D). - Nel rimontare la lama, serrare il bullone (A) a 35 Nm (3.57 kgm). Assicurarsi della perfetta equilibratura della Vostra lama. Per verificare l'equilibratura della lama, fare passare un tondino all'interno del foro centrale. Se la lama resta orizzontale, significa che è equilibrata. Se non lo è, alleggerire il lato più pesante limandola o molandola (Fig. 34). Affilare la lama limandola o molandola, sempre mantenendo l'angolo di taglio originale. ⚠ ATTENZIONE! – La lama mulching deve essere orientata con le due alette verso l'alto come in Fig. 35. BATTERIA (Mod. con riferimento E) Nel caso che il rasaerba non venga utilizzato per un lungo periodo di tempo, può accadere che la batteria non eroghi tutta la sua potenza. In questo caso bisogna caricarla. - Collegare i cavi della batteria ai cavi del caricabatteria (A, Fig. 36). - Collegare il caricabatteria ad una presa di corrente 230V (Fig. 37) - Lasciare caricare per circa 24-36 ore.	⚠ WARNING! - Stop the engine and make certain that all moving parts are at a complete standstill, - Disconnect the cap from the spark plug, - Remove the fuel from the tank, - Remove the clippings bag, - Lean the mower on the rear side, never turn it upside-down. BLADE (Fig. 33) - Loosen the bolt (A) and unscrew, removing together with the washer (B) and the blade (D). - When replacing the blade tighten bolt (A) at 35 Nm (3.57 kgm). Check the perfect balance of the blade by passing a round file through the central hole, if the blade stays horizontal it means that it is balanced, otherwise file out the heavier side (Fig. 34). When sharpening the blade with a file or grinder maintain the original cutting angle. ⚠ WARNING! – The mulching blade must be fitted with the end cutters concave side upwards, as shown in Fig. 35. BATTERY (Models with reference E) During long periods without use the battery will tend to lose power and will require recharging. - Connect the battery cables to the battery charger (A, Fig. 36). - Connect the battery charger to a 230 V source (Fig. 37). - Charging time is about 24-36 hours.	⚠ ATTENTION ! - Arrêter le moteur et s'assurer que toutes les pièces mobiles sont arrêtées, - Détacher la pipette de la bougie, - Vider le réservoir de l'essence qu'il contient, - Démonter le sac de récupération de l'herbe, - Incliner la tondeuse vers l'arrière sans jamais la retourner. LAME (Fig. 33) - Dévisser le boulon (A) dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre et enlever la rondelle (B) et la lame (D). - Pour remonter la lame, serrer le boulon (A). Couple de serrage: 35 Nm (3.57 kgm). Vérifier régulièrement le parfait équilibrage de votre lame. Pour ce faire, enfiler par le trou central la lame sur un axe rigide et horizontal. Si la lame n'est pas à l'équilibre, rectifier, à la meule ou à la lime, son balourd, autant que nécessaire (Fig. 34). Affûter la lame soit en la limant, soit en la meulant, tout en veillant à ce que l'angle de coupe initial soit respecté. ⚠ ATTENTION ! – La lame mulching doit être orientée avec les deux ailettes tournées vers le haut (voir Fig. 35). BATTERIE (Mod. Réf. E) Après une période de remisage prolongée, il peut se faire que la batterie soit devenue trop faible pour actionner le démarreur. Il y aura alors lieu de la recharger. - Brancher les fils de la batterie à ceux du chargeur (A, Fig. 36). - Brancher le chargeur sous une tension de 230V (Fig. 37). - Pendant 24-36 heures.



Deutsch	Español	Nederlands
INSTANDHALTUNGSARBEITEN	MANTENIMIENTO	ONDERHOUD
⚠ ACHTUNG! - Den Motor abstellen und kontrollieren, ob alle beweglichen Teile stillstehen, - Das Röhrchen von der Zündkerze trennen, - Benzintank leeren, - Grasfangsack entfernen, - Den Rasenmäher nach hinten neigen, aber nie kippen. MESSER (Abb. 33) - Die Mutterschraube (A) gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen und die Unterlegscheibe (B) und das Messer (D) herausnehmen. - Wenn Sie das Messer ersetzen, befestigen Sie die Messerschraube mit einem Anzugsmoment von 35 Nm (3.57 kgm). Überprüfen, ob das Messer perfekt ausgewuchtet ist. Um die Auswuchtung des Messers zu überprüfen, ein Rundprofil im Innern des mittleren Loches durchziehen. Wenn das Messer waagerecht bleibt, ist es korrekt ausgewuchtet. Im gegenteiligen Fall muss die schwerere Seite etwas abgefeilt oder abgeschliffen werden (Abb. 34). Wenn Sie das Messer mit einer Feile oder einem Schleifgerät schärfen, behalten Sie den original Schneidewinkel bei. ⚠ ACHTUNG! – Das Mulching-Messer muss wie auf Abb. 35 dargestellt mit nach oben gerichteten Flügeln montiert werden. BATTERIE (Model mit bezeichnung E) Während längerer Ruhezeit neigt die Batterie dazu, Leistung zu verlieren und muß nachgeladen werden. - Verbinden Sie die Batterienkabel mit den kabeIn des batterieLadegerätes (A, Abb. 36). - Verbinden Sie das Aufladegerät mit einer Steckdose (230 V) (Abb. 37). - Die Ladezeit liegt zwischen 24 und 36 Stunden.	⚠ ¡ATENCIÓN! - Pare el motor y compruebe que todas las partes móviles estén detenidas, - Separe el capuchón de la bujía, - Extraiga la gasolina del depósito, - Desmonte el saco recolector, - Tumbé el cortacésped hacia atrás, sin invertirlo por completo. CUCHILLA (Fig. 33) - Desenrosque el perno (A) hacia la izquierda y quite la arandela (B) y la cuchilla (D). - Para su montaje apretar el tornillo (A) a 35 Nm (3.57 kgm). Verificar regularmente el perfecto equilibrado de su cuchilla. Para hacerlo, pasar un eje rígido y horizontal, por el agujero central de la cuchilla. Si la cuchilla no esta equilibrada, rectificarla, con la muela de afilar o lima, del borde tanto come sea necesario (Fig. 34). Afilar la cuchilla limandola o amolandola teniendo cuidado de mantener su ángulo de corte original. ⚠ ¡ATENCIÓN! – La cuchilla mulching debe ubicarse con las dos aletas hacia arriba, como en la Fig. 35. BATERIA (Mod. con referencia E) En el caso de que el cortacésped no se haya utilizado durante un largo periodo de tiempo, pudiera ser que la bateria no conserve toda su potencia, en este caso conviene recargarla. - Conectar los cables del cargador de baterias (A, Fig. 36). - Conectar el cargador a un enchufe de 230 V (Fig. 37). - Mantenerla en carga de 24 a 36 horas.	⚠ LET OP! - Zet de motor af en controleer of alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn, - Maak de dop los van de bougie, - Verwijder de benzine uit de tank, - Demonteer de opvangzak van het gras, - Zet de grasmaaier schuin op de achterkant, zonder hem ondersteboven te keren. MES (Fig. 33) - Schroef de bout (A) tegen de klok in los en verwijder het schijfje (B) en het mes (D). - Wanneer het blad terug wordt geplaatst, maak de bout (1) goed vast bij 35 Nm (3.57 kgm). Controleer de juiste balans van het blad door een ronde vijl door het gat in het midden te laten gaan. Indien het blad horizontaal blijft betekent dit dat het juist gebalanceerd is, anders moet u de zware kant afvlijen (Fig. 34). Indien u het blad scherper wilt maken met de vijl of schuurmachine, behoud dan de originele snijhoek. ⚠ LET OP! – Het mulching-mes moet met de twee vleugeltjes naar boven gericht zijn, zoals op Fig. 35. BATTERIJ (Mod. met M-aanduiding E) Wanneer de grasmaaier gedurende een lange periode niet gebruikt wordt, zullen de batterijen aan kracht inboeten en moeten weer opnieuw opgeladen worden. - Verbind de kabels aan de batterij met de kabels aan de batterijlader (A, Fig. 36). - Sluit de batterijlader aan op een 230 Volt bron (Fig. 37). - Oplaadtijd is ongeveer 24-36 uur.

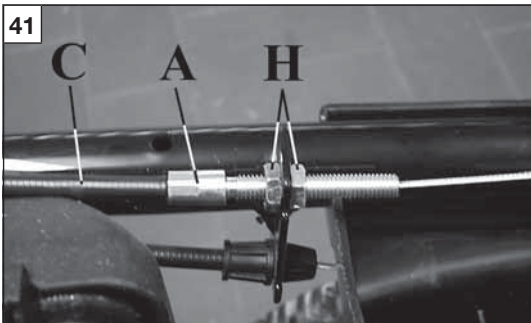

Italiano	English	Français
MANUTENZIONE	MAINTENANCE	ENTRETIEN
REGISTRAZIONE DEL CAVO COMANDO FRIZIONE (C, Fig. 41) (mod. T) Nel caso di tardivo innesto della trazione operate presso il registro (A) (Fig. 41) per dare la giusta tensione al cavo, dopo avere allentato i due dadi (H). Per quanto riguarda le registrazioni di base del cavo acceleratore, vedi libretto motore allegato. SACCO RACCOGLIERBA Verificare sovente che il sacco raccoglierba non sia montato male o danneggiato. Verificare che le maglie della tela del sacco raccoglierba non siano intasate; se lo sono, lavare il sacco con acqua e lasciarlo asciugare completamente prima di rimontarlo. Se si lavora con un sacco raccoglierba danneggiato o con le maglie intasate, il sacco non potrà riempirsi totalmente. Se si lavora invece con un sacco lavato ma ancora umido, le maglie si intaseranno più facilmente.	ADJUSTMENTS OF CLUTCH CABLES (C, Fig. 41) (mod. T) If engagement of the drive is delayed, use the register (A) (Fig. 41) to give the cable the correct tension, by means of nut (H). As far as the throttle adjustments are concerned, please refer to the enclosed engine manual. GRASS CATCHER Check frequently that the grass catcher is properly fitted and not damaged. Check that the mesh is not clogged. If clogged carefully wash with water and completely dry the catcher before assembly. If you mow with a damaged catcher or with clogged mesh, the grass catcher will never fill completely. On the other hand if you assemble a wet catcher, the mesh will easily clog.	REGLAGE DE TENSION DE CABLE D'EMBRAYAGE (C, Fig. 41) (mod. T) En cas d'enclenchement tardif de l'embrayage, intervenir au niveau du réglage (A, Fig. 41) pour donner la bonne tension au câble après avoir desserré les deux écrous (H). En ce qui concerne le réglage du câble accélérateur, voir le livret moteur ci-joint. SAC DE RAMASSAGE Vérifier régulièrement l'état du sac de ramassage. Un sac percé doit être réparé ou remplacé. Vérifier l'état de propreté des mailles. Si nécessaire laver le sac à l'eau. Bien le laisser sécher avant de le réutiliser. L'obstruction des mailles du sac provoque une diminution de la circulation d'air, et de ce fait un ramassage moins efficace de l'herbe. Lorsqu'on utilise le sac de ramassage encore mouillé, les brins d'herbe se fixent sur les parois qu'ils colmatent. L'air ne circulant plus, le ramassage de l'herbe ne peut plus se faire correctement.

--	--	--	--

Deutsch	Español	Nederlands
INSTANDHALTUNGSARBEITEN	MANTENIMIENTO	ONDERHOUD
EINSTELLUNG DER KUPPLUNGSKABEL (C, Abb. 41) (T Modelle) Wenn die Kupplung spät einkuppelt, den Regler (A, Abb. 41) verstellen, um dem Kabel die richtige Spannung zu geben. Vorher die zwei Muttern (H) lockern. Was die Gaszegeinstellung betrifft, schlagen Sie bitte im beigefügten Motorhandbuch nach. GRASFANGBEHÄLTER Überprüfen Sie regelmäßig, daß der Grasfangbehälter richtig montiert und nicht beschädigt ist. Kontrollieren Sie, daß die Luftlöcher nicht verstopft sind. Falls sie verstopft sind, waschen Sie den Behälter vor der Montage. Wenn Sie mit einem beschädigten Behälter oder verstopften Luftlöchern mähen, wird sich der Grasfangbehälter nie völlig füllen. Andererseits, wenn Sie einen nassen Behälter montieren, verstopfen die Luftöffnungen.	AJUSTAR LOS CABLE EMBRAGUE (C, Fig. 41) (mod. T) Si el embrague tarda en activarse, desenrosque las dos tuercas (H) y regule la tirantez del cable mediante el tensor (A, Fig. 41). En cuanto a la regulación del cable del acelerador ver el manual de instrucciones adjunto. BOLSA RECOGEDORA Verificar regularmente el estado de la bolsa recogedora. Una bolsa recogedora agujereada debe ser reparada o sustituida. Verificar el estado de limpieza de las mallas. Si es necesario lavar la bolsa con agua. Dejarla secar antes de úsarla de nuevo. La obstrucción de las mallas de la bolsa provoca una disminución de la circulación del aire, y esto produce una recogida de hierba menos eficaz. Cuando úse la bolsa recogedora, todavía mojada las briznas de césped se fijan sobre las paredes obstruyendola, el aire no circula bien, la recogida de césped no se puede hacer correctamente.	HET AFSTELLEN VAN DE KOPPELINGSKABEL (C, Fig. 41) (mod. T) Als de koppeling laat tot stand komt, draai dan de twee moeren (H) los en stel regelaar (A, Fig. 41) af om de kabel de juiste spanning te geven. Kijk m.b.t. de gaskabelafstelling ook in het motorinstructieboekje. GRASVANGER Controleer regelmatig of de grasvanger goed is bevestigd en niet is beschadigd. Controleer of de mazen van de grasvangzak niet verstopt zijn. Is dit wel het geval reinig ze dan met water en droog ze weer voor montage. Als u maait met een beschadigde grasvanger of met verstopte mazen dan zal de grasvanger zich nooit geheel vullen met gras. Een natte vanger die vroegtijdig wordt gemonteerd en gebruikt, veroorzaakt heel snel weer verstoppingen omdat stof etc. aankoekt.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATION		44		48			53		
Italiano / English									
	LARGHEZZA DI TAGLIO / CUTTING WIDTH	41 cm		46 cm			51 cm		
	SPINTA-TRAZIONE / PUSH-SELF PROPELLED	SPINTA PUSH	TRAZIONE SELF PROPELLED	SPINTA PUSH	TRAZIONE SELF PROPELLED		SPINTA PUSH	TRAZIONE SELF PROPELLED	
	AVVIAMENTO / STARTING	MANUALE / MANUAL		MANUALE / MANUAL	MANUALE / MANUAL	ELETTRICO / ELECTRIC	MANUALE / MANUAL	MANUALE / MANUAL	ELETTRICO / ELECTRIC
	MOTORE / ENGINE TYPE	4 TEMPI / 4 CYCLE							
	FRENO MOTORE / ENGINE BRAKE	SI / YES							
	N° VELOCITÀ / N° OF SPEED	—	1	—	1		—	1	
	VELOCITÀ D'AVANZAMENTO A 2900 g/min RUNNING SPEED AT 2900 RPM	—	3,5 km/h	—	3,5 km/h		—	3,5 km/h	
	ALTEZZA DI TAGLIO / CUTTING HEIGHT	MIN 28 mm - MAX 75 mm							
	CAPACITÀ DEL SACCO / GRASS CATCH. CAPAC.	60 l							
PESO / WEIGHT	min 23,6 kg - max 27 kg			min 25 kg - max 32 kg			min 30 kg - max 34,5 kg		

DONNÉES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN		44		48			53		
Français / Deutsch									
	LARGEUR DE COPE / SCHNITTBREITE	41 cm		46 cm			51 cm		
	POUSSÉ TRACTÉE / ANTRIEB	POUSSÉE HANDGED	TRACTÉE ZELFRIJDEND	POUSSÉE HANDGED	TRACTÉE ZELFRIJDEND		POUSSÉE HANDGED	TRACTÉE ZELFRIJDEND	
	DEMARRAGE / START	MANUEL / HANDMATIG		MANUEL / HANDMATIG	MANUEL / HANDMATIG	ELECTRIQUE / ELEKTR.	MANUEL / HANDMATIG	MANUEL / HANDMATIG	ELECTRIQUE / ELEKTR.
	MOTEUR / MOTORTYP	4 CYCLE / 4 TAKT							
	FREIN MOTEUR / MOTORBREMSE	OUI / JA							
	N° VITESSE / GESCHWINDIGKETSSTUFEN	—	1	—	1		—	1	
	VITESSE D'AVANCEMENT A 2900 g/min GESCHWINDIGKEIT BEI 2900 U/min	—	3,5 km/h	—	3,5 km/h		—	3,5 km/h	
	HAUTEUR DE COUPE / SCHNITTHÖHE	MIN 28 mm - MAX 75 mm							
	CAPACITÉ DU SAC A HERBE / VOLUMEN GRASFANGSACK	60 l							
POIDS / GEWICHT	min 23,6 kg - max 27 kg			min 25 kg - max 32 kg			min 30 kg - max 34,5 kg		

CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNISCHE GEGEVENS		44		48			53		
Español / Nederlands									
	ANCHO DE CORTE / MAAIBREEDTE	41 cm		46 cm			51 cm		
	TRACCION / HANDGEDUWD-ZELFRIJDEND	MANUAL HANDGED.	AUTOPROPULSADA ZELFRIJDEND	MANUAL HANDGED.	AUTOPROPULSADA ZELFRIJDEND		MANUAL HANDGED.	AUTOPROPULSADA ZELFRIJDEND	
	ARRANQUE / STARTSYSTEM	MANUAL / HANDMATIG		MANUAL / HANDMATIG	MANUAL / HANDMATIG	ELECTRICO / ELEKTR.	MANUAL / HANDMATIG	MANUAL / HANDMATIG	ELECTRICO / ELEKTR.
	MOTOR / MOTOR	4 TEMPOS / 4 TAKT							
	FRENO MOTOR / MOTORREM	SI / SIM							
	Nº VELOCIDADES / AANTAL SNELHEDEN	—	1	—	1		—	1	
	VELOCID. DE AVANCE CON MOTOR A 2900 v/min SNEILHEID 2900 RPM	—	3,5 km/h	—	3,5 km/h		—	3,5 km/h	
	ALTURA DE CORTE / MAAIHOOGTE	MIN 28 mm - MAX 75 mm							
	CAPACIDAD DE LA BOLSA / INHOUD GRASVANGER	60 l							
PESO / GEWICHT	min 23,6 kg - max 27 kg			min 25 kg - max 32 kg			min 30 kg - max 34,5 kg		

LARGHEZZA DI TAGLIO CUTTING WIDTH LARGEUR DE COUPE SCHNITTBREITE ANCHO DE CORTE MAAIBREEDTE	PRESSIONE ACUSTICA PRESSURE LEVEL PRESSION ACOUSTIQUE SCHALLDRUCK PRESIÓN ACUSTICA GELUIDSDRUCK	LIVELLO POTENZA ACUSTICA GARANTITO GUARANTEED SOUND POWER LEVEL NIVEAU PUISSANCE ACOUSTIQUE ASSURÉ GARANTIERTER AKUSTISCHER SCHALLEISTUNGSPEGEL NIVEL POTENCIA ACÚSTICA GARANTIZADO GEGARANDEERD ACOUSTISCH VERMOGENSNIVEAU	LIVELLO DI VIBRAZIONE VIBRATION LEVEL NIVEAU DE VIBRATION VIBRATIONSPEGEL NIVEL DE VIBRACION DE TRILLINGSINTENSITEIT
cm	L _{pA} - EN 836 / A2	L _{wA} 2000/14/EC - EN ISO 3744 - ISO 11094	EN 836 / A2
41	85 dB(A)	96 dB(A)	4.5 m/s²
46	85 dB(A)	96 dB(A)	
51	87 dB(A)	98 dB(A)	5.5 m/s²

Italiano	English	Français	
CERTIFICATO DI GARANZIA Questa macchina è stata concepita e realizzata attraverso le più moderne tecniche produttive. La Ditta costruttrice garantisce i propri prodotti per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto per utilizzo privato e hobbistico. La garanzia è limitata a 12 mesi in caso di uso professionale. Condizioni generali di garanzia 1) La garanzia viene riconosciuta a partire dalla data d'acquisto. La Ditta costruttrice tramite la rete di vendita ed assistenza tecnica sostituisce gratuitamente le parti difettose dovute a materiale, lavorazioni e produzione. La garanzia non toglie all'acquirente i diritti legali previsti dal codice civile contro le conseguenze dei difetti o vizi causati dalla cosa venduta. 2) Il personale tecnico interverrà il più presto possibile nei limiti di tempo concessi da esigenze organizzative. 3) Per richiedere l'assistenza in garanzia è necessario esibire al personale autorizzato il sotto riportato certificato di garanzia timbrato dal rivenditore, compilato in tutte le sue parti e corredato di fattura d'acquisto o scontrino fiscalmente obbligatorio comprovante la data d'acquisto. 4) La garanzia decade in caso di: - Assenza palese di manutenzione, - Utilizzo non corretto del prodotto o manomissioni, - Utilizzo di lubrificanti o combustibili non adatti, - Utilizzo di parti di ricambio o accessori non originali, - Interventi effettuati da personale non autorizzato. 5) La Ditta costruttrice esclude dalla garanzia i materiali di consumo e le parti soggette ad un normale logorio di funzionamento. 6) La garanzia esclude gli interventi di aggiornamento e miglioramento del prodotto. 7) La garanzia non copre la messa a punto e gli interventi di manutenzione che dovessero occorrere durante il periodo di garanzia. 8) Eventuali danni causati durante il trasporto devono essere immediatamente segnalati al trasportatore pena il decadere della garanzia. 9) Per i motori di altre marche (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, ecc.) montati sulle nostre macchine, vale la garanzia concessa dai costruttori del motore. 10) La garanzia non copre eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone o cose da guasti della macchina o conseguenti alla forzata sospensione prolungata nell'uso della stessa.	WARRANTY CERTIFICATE This machine has been designed and manufactured using the most modern techniques. The manufacturer guarantees its products for 24 months from the date of purchase, for private and hobby use. The warranty is limited to 12 months in case of professional use. Limited warranty 1) The warranty period starts on the date of sale. The manufacturer, acting through the sales and technical assistance network, shall replace free of charge any parts proven defective in material, machining or manufacturing. The warranty does not affect the purchaser's rights as established under legislation governing the consequences of defects in the machine. 2) Technical personnel will undertake the necessary repairs in the minimum time possible, compatible with organisational needs. 3) To make any claim under the warranty, this certificate of warranty, fully compiled, bearing the dealer's stamp, and accompanied by the invoice or receipt showing the date of purchase, must be displayed to the personnel authorised to approve work. 4) The warranty shall be null and void if: - the machine has evidently not been serviced correctly, - the machine has been used for improper purposes or has been modified in any way, - unsuitable lubricants and fuels have been used, - non-original spare parts and accessories have been fitted, - work has been done on the machine by unauthorised personnel. 5) The warranty does not cover consumables or parts subject to normal wear. 6) The warranty does not cover work to update or improve the machine. 7) The warranty does not cover any preparation or servicing work required during the warranty period. 8) Damage incurred during transport must be immediately brought to the attention of the carrier: failure to do so shall render null and void the warranty. 9) Engines of other manufacturers (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) fitted to our machines are covered by the warranties of the engine manufacturer. 10) The warranty does not cover injury or damage caused directly or indirectly to persons or things by defects in the machine or by periods of extended disuse of the machine resulting from the said defects.	CERTIFICAT DE GARANTIE Cette machine a été conçue et réalisée avec les techniques de production les plus modernes. Le fabricant garantit ses produits pendant une période de 24 mois à compter de la date d'achat, en cas d'usage privé ou d'activités de bricolage. En cas d'usage professionnel, la garantie est limitée à 12 mois. Conditions générales de garantie 1) La garantie est reconnue à compter de la date d'achat. Par le biais de son réseau de vente et d'assistance technique, le fabricant remplace gratuitement les pièces défectueuses dues au matériel, aux usinages et à la production. La garantie n'élimine pas, pour l'acquéreur, les droits légaux prévus par le Code Civil contre les conséquences des défauts ou des anomalies dus à l'objet vendu. 2) Le personnel technique interviendra le plus vite possible dans les délais liés aux exigences organisationnelles. 3) Pour demander l'assistance sous garantie, il est nécessaire de présenter au personnel agréé le certificat de garantie joint ci-dessous, qui devra être timbré par le revendeur, rempli intégralement et accompagné de la facture ou du reçu de caisse qui doit obligatoirement être remis pour prouver la date d'achat. 4) La garantie perd toute valeur en cas de : - Manque évident d'entretien. - Utilisation incorrecte ou transformations non autorisées du produit. - Utilisation de lubrifiants ou de combustibles inappropriés. - Utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non d'origine. - Interventions effectuées par du personnel non autorisé à ce faire. 5) Le fabricant exclut de la garantie les pièces consommables et celles qui sont soumises à une usure normale due au fonctionnement. 6) La garantie exclut les interventions de mise à jour et d'amélioration du produit. 7) La garantie ne couvre pas la mise au point et les interventions susceptibles de s'avérer nécessaires au cours de la période de garantie. 8) Tout dommage éventuellement subi au cours du transport doit être signalé sans retard au transporteur sous peine d'annulation de la garantie. 9) Pour les moteurs d'autres marques (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) montés sur nos machines, la garantie appliquée sera celle qui est accordée par le fabricant du moteur en question. 10) La garantie ne couvre pas les éventuels dommages directs ou indirects subis par les personnes ou par les biens matériels à la suite de pannes de la machine ou dépendant d'une longue suspension forcée de l'emploi de cette dernière.	
MODELLO - MODELL SERIAL No ACQUISTATO DAL SIG. - BOUGHT BY Mr.	DATA - DATE CONCESSIONARIO - DEALER	MODELE SERIAL No ACHETE PAR MONSIEUR	DATE REVENDEUR
Non spedire! Allegare solo all'eventuale richiesta di garanzia tecnica. Do not send! Only attach to requests for technical warranties.		Ne pas expédier ! Ne joindre qu'en cas de demande d'assistance technique sous garantie.	

Deutsch	Español	Nederlands	
GARANTIE-ZERTIFICAT Diese Maschine wurde mit den modernsten Produktionstechniken konzipiert und gebaut. Der Hersteller garantiert seine Produkte für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Kaufdatum bei Privat- und Heimwerkereinsatz. Bei professionellem Gebrauch ist die Laufzeit der Garantie auf 12 Monate beschränkt. Allgemeine Garantiebedingungen 1) Die Garantie gilt ab Kaufdatum. Die Herstellerfirma sorgt über ihr Verkaufs- und Kundendienstnetz für den kostenlosen Ersatz der Teile, die sich infolge Material-, Bearbeitungs- und Fabrikationsfehler als defekt erweisen. Durch die Garantie verliert der Käufer nicht die vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen gesetzlichen Rechte gegen die Folgen der von der verkauften Sache verursachten Defekte oder Mängel. 2) Soweit organisatorisch machbar greift das technische Personal so schnell wie möglich ein. 3) Bei Anforderung eines Garantieeingriffs muss dem befugten Personal der untenstehende, vom Verkäufer abgestempelte und vollständig ausgefüllte Garantieschein zusammen mit der Rechnung bzw. dem Kassenzettel zum Nachweis des Kaufdatums vorgelegt werden. 4) In folgenden Fällen verfällt jeder Garantieanspruch: - Bei offensichtlicher Unterlassung der Wartung, - Bei nicht korrekter Verwendung oder Veränderungen des Produkts, - Bei Benutzung von ungeeigneten Schmiermitteln oder Treibmitteln, - Bei Benutzung von nicht originalen Zubehör- und Ersatzteilen - Nach Eingriffen, die von unbefugtem Personal durchgeführt wurden. 5) Verbrauchsmaterial und die Teile, die einem normalen Verschleiß durch Betrieb ausgesetzt sind, werden vom Hersteller von der Garantie ausgeschlossen. 6) Von der Garantie ausgeschlossen sind Eingriffe zur Überholung und Verbesserung des Produkts. 7) Die Garantie deckt nicht die während der Garantielaufzeit erforderlichen Einstellungen und Wartungseingriffe. 8) Eventuelle Transportschäden müssen dem Spediteur unverzüglich gemeldet werden, ansonsten verfällt der Garantieanspruch. 9) Für die Motoren anderer Marken (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, usw.), die an unseren Maschinen installiert werden, gilt die vom Hersteller des Motors gewährte Garantie. 10) Die Garantie deckt keine eventuellen direkten oder indirekten Personen- oder Sachschäden, die durch Defekte der Maschine oder deren anhaltender Nichtbenutzung verursacht wurden.	CERTIFICADO DE GARANTÍA Esta máquina ha sido proyectada y fabricada con las técnicas más modernas. El fabricante garantiza sus productos durante 24 meses desde la fecha de compra, siempre que el uso sea privado/aficionado. La garantía se limita a 12 meses en caso de uso profesional. Condiciones generales de garantía 1) La garantía es válida a partir de la fecha de compra. El Fabricante cambiará gratuitamente las piezas que presenten defectos en el material, el trabajo o la producción, mediante su red de venta y asistencia técnica. La garantía no anula los derechos legales del comprador, previstos por el código civil, contra las consecuencias de defectos o vicios provocados por el producto vendido. 2) El personal técnico efectuará las intervenciones lo antes posible y dentro de los plazos impuestos por exigencias de organización. 3) Para solicitar la asistencia en garantía, es necesario mostrar el certificado de garantía ilustrado a continuación, junto a la factura o el tique que demuestren la fecha de compra, al personal autorizado; asimismo, para que el certificado sea válido, se han de completar todas sus partes y ha de estar debidamente timbrado por el vendedor. 4) La garantía pierde su validez en los siguientes casos: - Falta evidente de mantenimiento. - Uso incorrecto o manipulación del producto. - Uso de lubricantes o combustibles inadecuados. - Uso de piezas de recambio o accesorios no originales. - Intervenciones efectuadas por parte de personal no autorizado. 5) La garantía no incluye ni los materiales consumibles ni las piezas sujetas a un desgaste normal de funcionamiento. 6) La garantía tampoco incluye las intervenciones de actualización o mejora del producto. 7) La puesta a punto o las intervenciones de mantenimiento eventualmente necesarias durante el periodo de garantía no están cubiertas por la garantía. 8) Cualquier daño provocado durante el transporte tiene que ser señalado de inmediato al transportista bajo pena de anulación de la garantía. 9) Para los motores de otras marcas (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) montados en nuestras máquinas, será válida la garantía de los Fabricantes del motor. 10) La garantía no cubre los eventuales daños materiales o personales, directos o indirectos, provocados por averías de la máquina o por la interrupción forzada y prolongada del funcionamiento de la misma.	GARANTIEBEWIJS Deze machine is ontworpen en vervaardigd volgens de modernste productietechnieken. De fabrikant geeft een garantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum op de eigen producten voor privé-/hobbygebruik. De garantie is beperkt tot 12 maanden bij professioneel gebruik. Algemene garantievoorwaarden 1) De garantie wordt toegekend vanaf de aankoopdatum. De fabrikant vervangt gratis de defecte onderdelen die te wijten zijn aan fouten van het materiaal, bewerkingen en productie middels het distributienet en de technische service. De garantie ontnemt de gebruiker niet de wettelijke rechten uit het burgerlijk wetboek tegen de gevolgen van defecten of onvolkomenheden die door het verkochte product veroorzaakt worden. 2) Het technisch personeel grijpt zo snel mogelijk in binnen de tijdslimieten die uit organisatorisch oogpunt mogelijk zijn. 3) Voor het aanvragen van servicewerkzaamheden die onder de garantie vallen dient u het hieronder weergegeven garantiebewijs aan het bevoegde personeel te tonen. Het garantiebewijs moet een stempel van de verkoper dragen, geheel ingevuld zijn en begeleid worden door de factuur of de fiscaal verplichte kassabon met de aankoopdatum. 4) De garantie vervalt bij: - Overduidelijk gebrek aan onderhoud, - Onjuist gebruik van het product of sabotage, - Gebruik van ongeschikte smeermiddelen of brandstoffen, - Gebruik van niet originele vervangingsonderdelen of accessoires, - Werkzaamheden die verricht zijn door onbevoegd personeel. 5) De verbruiksmaterialen en de onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage vallen niet onder de garantie. 6) Bijwerkingen en verbeteringen van het product vallen niet onder de garantie. 7) De garantie dekt geen afstel- en onderhoudswerkzaamheden die tijdens de garantieperiode nodig mochten zijn. 8) Eventuele beschadigingen die tijdens het transport zijn veroorzaakt moeten onmiddellijk aan de transporteur worden gemeld op straffe van verval van de garantie. 9) Voor de motoren van andere merken (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, enz.) die op onze machines zijn gemonteerd geldt de garantie die door de fabrikant van de motor is gegeven. 10) De garantie dekt geen eventuele directe of indirecte beschadigingen die aan personen of voorwerpen worden aangericht als gevolg van defecten of langdurige inactiviteit van de machine.	
MODELLE SERIAL No GEKAUFT VON Hrn. Nicht einsenden! Der Garantieschein muss nur bei einer eventuellen Anforderung eines Garantieeingriffs vorgelegt werden.	DATUM VERKAUFER	MODELO - MODEL SERIAL No COMPRADOR - GEKOCHT DOOR ¡No enviar! Adjuntar sólo a la eventual solicitud de garantía técnica. Niet verzenden! Voeg dit bewijs uitsluitend bij het aanvraagformulier om technische garantiewerkzaamheden.	DATA - DATUM DISTRIBUIDOR - VERKOPER

- I ATTENZIONE!** – Questo manuale deve accompagnare la macchina durante tutta la sua vita.
- GB WARNING!** – This owner's manual must stay with the machine for all its life.
- F ATTENTION!** – Le manuel doit accompagner la machine pour toute sa vie.
- D ACHTUNG!** - Dieses Anweisungsheft muß das Gerät während seiner gesamten Lebensdauer begleiten.
- E ¡ATENCIÓN!** - Este manual debe acompañar a la máquina durante toda su vida útil.
- NL LET OP!** - Dit handboek moet voor de gehele levensduur bij de machine blijven.

